



# Rechargeable Electric Screwdriver With 24-Piece Bit Set User Manual

● support@caranddrivertech.com ● <https://caranddrivertech.com>

## Overview

### Electric Screwdriver



### 24 x Replacable Screwdriver Bits



### Pry Bar (for safely opening electronic devices)



### Magnetizer /Demagnetizer

### USB-C charging cable

## ■ Charging

USB - C Charging port at the bottom of the Screwdriver



USB-C Charging Cable (included)



USB Power source



|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Charging      | ☼ White (Charging indicator) |
| Fully charged | ☼ Green (Charging indicator) |
| Charging time | 1.5 hours                    |

## ■ Preparation Before use


### Choose the Right Bit

1. Identify the screw head type (cross, flat, star, etc.).
2. Select the matching bit from the tray. **The size is marked on the bit holder.**
3. Test the fit: The bit should fit snugly into the screw head without wobbling to prevent stripping.

### Attach the Screwdriver Bit

1. Select the correct bit for your screw from the included set.
2. Insert the bit straight into the Bit Holder at the front of the screwdriver.
3. Push firmly until you hear or feel it click into place.

**Tip:** To remove, simply pull the bit straight out.

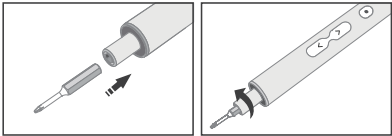

### Magnetize a bit (Optional)

Use magnetized bits when you need the bit to pick up the small screws during installation (e.g., small electronic screws).

1. Place the screwdriver bit onto the lower slot of the magnetizer/demagnetizer.
2. Rub the bit back and forth repeatedly for a few seconds.



### Demagnetize a bit (Optional)

Use demagnetized bits when working on sensitive electronic components (e.g., circuit boards, hard drives, watches) to avoid magnetic damage.

1. Place the screwdriver bit onto the upper slot of the magnetizer/demagnetizer.
2. Rub the bit back and forth repeatedly for a few seconds.



**Tip:** For better result, simply increase the rubbing time when magnetizing/demagnetizing.

## ■ Using The Electric Screwdriver

### Tighten / Loosen Screws


**Press and hold the Forward Button** to tighten screws.

**Press and hold the Reverse Button** to loosen screws.

The LED light turns on automatically when the button is pressed for illumination.

### LED Light Control

Press **the LED Lighting button** to turn the light on or off manually.

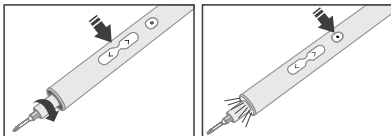

**Warning:** If a screw is too tight, do not use electric mode to force loosen it. Loosen the screw slightly in manual mode first, then switch to electric mode.

## ■ Specifications

Model Number: KH1039

Model Name: Rechargeable Electric Screwdriver With 24-Piece Bit Set

**Bits:** 24 pieces

Electric torque: 0.25–0.35Nm

Manual torque: 3 Nm

Power input: 5V/0.3A

Charging time: 1.5 Hours

Working time: up to 3 hours

Battery Type: 3.7V, Polymer Lithium-Ion

Battery Capacity: 350 mAh

Net weight: 1.98oz/56g

Dimensions (Without bit): 0.62" x 0.62" x 7.03" (15.8 x 15.8 x 178.6mm)

### **Screwdriver Bits: 4 x 28 mm (Diameter x Length)**

- ⊕ PH000, PH00, PH0, PH1, PH2
- ⊖ SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0
- ★ T2, T3, T4
- ★ T5H, T6H, T8H, T10H, T15H
- H1.5, H2.0
- ★ P2(Pentalobe 0.8), P5(Pentalobe 1.2)
- U2.6
- Y Y1
- ▲ 2.3

## ■ Safety Precautions

1. Do not use the tool for heavy-duty tasks beyond its rated torque.
2. Avoid dropping or striking the product.
3. Keep the bit clean and free of oil or debris.
4. Avoid dropping. Do not disassemble this device.
5. Do not expose this device to rain or moisture or submerge in water.
6. Ideal temperatures are 0°C to 35°C. Avoid extreme temperatures.
7. Keep the device away from excessive heat, such as sunshine, fire or the like.
8. Do not use the device outdoors during thunderstorms.
9. Use original or certified cables.
10. Keep out of reach of children. It contains small parts which may be a choking hazard.

11.To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp or dirty environments.

12. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. The device contains built-in battery and should not be disposed of with regular household waste. Please consult the local authorities on the correct way to dispose of this device.

## Disclaimer

All information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of this publication. As the product goes under continuous upgrades and changes, however, the final device may have slight differences. The contents of this manual are subject to change without prior notice, and CAR AND DRIVER® will not be liable for any errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing performance or use of this manual.

## © 2026 CAR AND DRIVER®, All rights reserved.

CAR AND DRIVER® IS A REGISTERED TRADEMARK OF HEARST COMMUNICATION, INC. AND USED UNDER LICENSE BY SUMMIT ELECTRONICS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED AND ANY USE OF SUCH MARKS BY SUMMIT ELECTRONICS LLC IS UNDER LICENSE.

OTHER TRADEMARKS AND TRADE NAMES ARE THOSE OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.

## Limited One Year Warranty

SUMMIT ELECTRONICS LLC LIMITED WARRANTY ("Warranty") - For product Categories Listed in Chart Below (as applicable, "Product") Before returning your Product for service under this Warranty, please (i) read the instruction manual carefully. If you are still having trouble with your Product, please contact Technical Support at [support@caranddrivertech.com](mailto:support@caranddrivertech.com).

Warning: Some Products may contain components that are small enough to be swallowed. Please keep out of reach of children.

Subject to the terms and conditions herein, SUMMIT ELECTRONICS LLC (hereinafter called "SUMMIT ELECTRONICS LLC") warrants to the original purchaser of the Product ("Customer") that for the applicable Warranty Period listed below, the Product will be free from defects in material or workmanship under normal, non-commercial use ("Defects"). Warranty Period encompasses, as listed below, separate "Coverage Periods" for Parts and Labor, each Coverage Period for one year, to begin from the original date of Customer purchase. If Customer returns a defective Product (or any component thereof) during the applicable Warranty Period, SUMMITELECTRONICSLLC will, at its option, during the specified Coverage Periods for Parts and Labor (as applicable) either: (i) repair the Product (or, as applicable, any component thereof) or (ii) replace the Product (or, as applicable, any component thereof) with a new or refurbished Product (or, as applicable, any component thereof), in either case free of charge to Customer for Parts and/ or Labor (as applicable) during the specified Coverage Period only, and excluding applicable shipping charges (noted below), for which the Customer is responsible. The foregoing states the Customer's exclusive remedy and SUMMIT ELECTRONICS LLC's sole liability for breach of the limited warranty contained herein.

This Warranty specifically excludes any Product (or, as applicable, any component thereof) that has been subject to or Defects resulting from: (a) any neglect or misuse by a Customer, an accident, improper application, violation of operating instructions for the product, any other Customer-induced damage, or the alteration or removal of any product serial number; (b) any modification or repair to Product (or, as applicable, any component thereof) by any party other than SUMMIT ELECTRONICS LLC or a party authorized in writing by SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) any damage to Product (or, as applicable, any component thereof) due to power surges, incorrect electrical voltage, misconnection to any device, or malfunction of any device used with the Product (or, as applicable, any component thereof); (d) cosmetic damage to the Product (or, as applicable, any component thereof) caused by normal wear and tear; (e) shipping damage that occurs while the Product is in transit; (f) damage caused by heat sources, sunlight, electromagnetic conditions, or other climatic conditions; or (g) any acts of God. Product is sold to Customer for personal, non-commercial use only. Product is not warranted for Customer's commercial or rental use.

In addition, Product is not warranted against failure, and should not be used by Customer for any application where (i) there is a risk that any data stored on Product will be breached or otherwise compromised, or (ii) the data stored on Product is relied upon for medical or lifesaving applications. SUMMIT ELECTRONICS LLC disclaims any Warranty for any of the foregoing uses to the fullest extent permitted by law. Customer assumes any and all risks associated with such uses of Product and agrees to indemnify SUMMIT ELECTRONICS LLC for any damages claimed against SUMMIT ELECTRONICS LLC for such uses. EXCEPT FOR EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS", AND SUMMIT ELECTRONICS LLC DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL SUMMIT ELECTRONICS LLC BE LIABLE TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS OR REVENUES, LOSS OR INACCURACY OF ANY DATA OR COST OF SUBSTITUTE GOODS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE) AND EVEN IF SUMMIT ELECTRONICS LLC HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, SUMMIT ELECTRONICS LLC'S AGGREGATE LIABILITY TO CUSTOMER FOR ACTUAL DIRECT DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL BE LIMITED TO THE CUMULATIVE PRODUCT FEES PAID BY THAT CUSTOMER FOR THE PRODUCT CAUSING THE DAMAGES, IF ANY. This Warranty gives Customer specific rights, and Customer may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction. To obtain Warranty service, Customer must email SUMMIT ELECTRONICS LLC Technical Support prior to making a Product return. Customer must include with Product return the following items (failure to enclose any of these items may result in a delay in the processing of your Warranty claim): (i) a dated sales receipt that indicates the place of purchase, model number of Product, and amount paid; (ii) a detailed description of Customer's problem with Product; (iii) Customer's full name, phone number, and return address, and; (iv) a money order made out to SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation to cover return shipping charges to US destinations only, for the applicable dollar amount shown for the Product in the table above.

SUMMIT ELECTRONICS LLC will not make return shipments to a P.O. Box. For shipping to international addresses, actual freight will be charged to Customer. Return your Product freight-prepaid in its original packaging, or packaging that affords an equal measure of protection. Please allow 4 to 6 weeks for the processing of your claim (6 to 8 weeks from November to February).

| PRODUCT CATEGORY                                                                                                           | SHIPPING*<br>(USD) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Adapters, Converters, Chargers, Headphones, Microphones, Cellular Accessories                                              | \$7.99             |
| Alarm Clocks, Portable CD Players, Radios, Corded Telephones, MP3 Players, Digital Photo Frames (screen size less than 5") | \$7.99             |
| Portable Stereo Systems, Speaker Systems, Cordless Telephones, Home DVD Players                                            | \$14.99            |
| Home Theater DVD Systems, Portable DVD Players, Portable Media Players, Digital Photo Frames (screen sizes 5" to 11")      | \$14.99            |

Please email [support@caranddrivertech.com](mailto:support@caranddrivertech.com) or visit the CAR AND DRIVER® website at <https://caranddrivertech.com> before making a return. Feel free to contact us if you are unsure which category your product falls under.

\*US destinations only.

CARANDDRIVER

<https://www.thefescogroup.com>

Model Number: KH1039

Product Name: Rechargeable Electric Screwdriver With 24-Piece Bit Set

Battery Chemistry: Polymer Lithium-Ion (Li-ion)

Battery Capacity: 350mAh

This product is designed with an internal, non-user-replaceable polymer lithium-ion battery. Do not attempt to open the product casing or remove the battery. Doing so may cause injury, damage the product, and void your warranty.

**Disposal and Recycling California Residents**

When this product reaches its end of life, it must not be disposed of with general household waste. It is a Covered Battery-Embedded Product (CBEP) and requires specialized recycling.

- To prevent potential harm to the environment and human health, please use a certified e-waste or battery recycling program.
- For information on where to recycle your product, contact your local waste management authority or visit our website at <https://thefescogroup.com/recycle>.
- California residents can find more information about the program by visiting the CalRecycle site at <https://www2.calrecycle.ca.gov/Electronics/eRecycle/>.



## Destornillador eléctrico recargable con juego de 24 puntas

# Manual De Usuario

● support@caranddrivertech.com ● <https://caranddrivertech.com>

### ■ Descripción General

#### Destornillador eléctrico



24 puntas de destornillador reemplazables



Palanca (para abrir dispositivos electrónicos de forma segura)



Cable de carga USB-C



Magnetizador  
/Desmagnetizador

## ■ Carga

Puerto de carga USB-C en la parte inferior del destornillador



Cable de carga USB-C (incluido)



Fuente de alimentación USB



|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Cargando              | ✱ Blanco (indicador de carga) |
| Completamente cargado | ✱ Verde (Indicador de carga)  |
| Tiempo de carga       | 1,5 horas                     |

## ■ Preparación antes de usar


### Elige la pieza correcta

1. Identifique el tipo de cabeza del tornillo (cruz, plana, estrella, etc.).
2. Seleccione la punta adecuada de la bandeja. El tamaño está marcado en el portapuntas.
3. Compruebe el ajuste: La punta debe encajar perfectamente en la cabeza del tornillo sin tambalearse para evitar que se dañe.

### Coloque la punta del destornillador

1. Seleccione la punta adecuada para su tornillo del juego incluido.
2. Inserte la punta directamente en el portapuntas situado en la parte frontal del destornillador.
3. Presione con firmeza hasta que oiga o sienta un clic al encajar.

**Consejo:** Para extraerla, simplemente tire de ella hacia afuera.

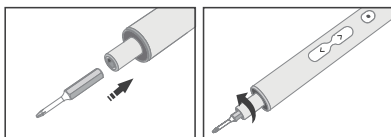

### Magnetizar una punta (opcional)

Utilice puntas magnetizadas cuando necesite que la punta recoja tornillos pequeños durante la instalación (por ejemplo, tornillos electrónicos pequeños).

1. Coloque la punta del destornillador en la ranura inferior del magnetizador/desmagnetizador.

2. Frote la punta hacia adelante y hacia atrás repetidamente durante unos segundos.



### Desmagnetizar una punta (opcional)

Utilice puntas desmagnetizadas al trabajar con componentes electrónicos sensibles (p. ej., placas de circuitos, discos duros, relojes) para evitar daños magnéticos.

1. Coloque la punta del destornillador en la ranura superior del magnetizador/desmagnetizador.

2. Frote la punta hacia adelante y hacia atrás repetidamente durante unos segundos.



**Consejo:** Para obtener mejores resultados, simplemente aumente el tiempo de frotamiento al magnetizar/desmagnetizar.

## ■ Uso del destornillador eléctrico

### Apretar/Aflojar tornillos


Mantenga pulsado el botón de avance para apretar los tornillos.

Mantenga pulsado el botón de retroceso para aflojar los tornillos.

La luz LED se enciende automáticamente al pulsar el botón de iluminación.

### Control de la luz LED

Pulse el botón de iluminación LED para encender o apagar la luz manualmente.

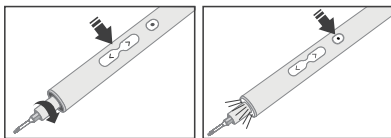

**Advertencia:** Si un tornillo está demasiado apretado, no intente aflojarlo a la fuerza con el modo eléctrico. Primero, afloje ligeramente el tornillo en modo manual y luego cambie al modo eléctrico.

## ■ Presupuesto

Número de modelo: KH1039

Nombre del modelo: Destornillador eléctrico recargable con juego de 24 puntas

Puntas: 24

Par eléctrico: 0,25-0,35 Nm

Par manual: 3 Nm

Entrada de potencia: 5 V/0,3 A

Tiempo de carga: 1,5 horas

Tiempo de funcionamiento: hasta 3 horas

Tipo de batería: 3,7 V, polímero de iones de litio

Capacidad de la batería: 350 mAh

Peso neto: 56 g

Dimensiones (sin puntas): 15,8 x 15,8 x 178,6 mm

### **Puntas de destornillador: 4 x 28 mm (Diámetro x Longitud)**

- ⊕ PH000, PH00, PH0, PH1, PH2
- ⊖ SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0
- ⊛ T2, T3, T4
- ⊛ T5H, T6H, T8H, T10H, T15H
- H1.5, H2.0
- ⊛ P2(Pentalobe 0.8), P5(Pentalobe 1.2)
- ⦿ U2.6
- ⦶ Y1
- ▲ 2.3

## ■ Precauciones de seguridad

1. No utilice la herramienta para tareas pesadas que superen su par de apriete nominal.
2. Evite que el producto se caiga o se golpee.
3. Mantenga la broca limpia y libre de aceite o residuos.
4. Evite que se caiga. No desmonte este dispositivo.
5. No exponga este dispositivo a la lluvia ni a la humedad, ni lo sumerja en agua.
6. La temperatura ideal es de 0 °C a 35 °C. Evite temperaturas extremas.
7. Mantenga el dispositivo alejado del calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego o similares.
8. No utilice el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas.
9. Utilice cables originales o certificados.
10. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Contiene piezas pequeñas que pueden causar asfixia.

11. Para evitar daños en las piezas o circuitos internos de su dispositivo, no lo utilice en ambientes polvorientos, con humo, húmedos o sucios.
12. No utilice limpiadores ni aceites corrosivos para limpiarlo.



Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con la basura doméstica, sino que debe entregarse en un punto limpio para su reciclaje. El dispositivo contiene una batería integrada y no debe desecharse con la basura doméstica habitual. Consulte con las autoridades locales sobre la forma correcta de desechar este dispositivo.

## Descargo de responsabilidad

Toda la información, el diseño y las especificaciones que contiene este manual eran correctos en el momento de su publicación. Sin embargo, debido a las continuas actualizaciones y modificaciones del producto, el dispositivo final puede presentar ligeras diferencias. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso, y CAR AND DRIVER® no se responsabiliza de los errores que pueda contener ni de los daños incidentales o consecuentes relacionados con el suministro, el funcionamiento o el uso de este manual.

### © 2026 CAR AND DRIVER®, Todos los derechos reservados.

CAR AND DRIVER® es una marca registrada de Hearst Communication, Inc. y se utiliza bajo licencia por Summit Electronics, LLC. Todos los derechos reservados. El uso de estas marcas por parte de Summit Electronics, LLC se realiza bajo licencia.

Las demás marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

## ■ Garantía limitada de un año

SUMMIT ELECTRONICS LLC GARANTÍA LIMITADA ("Garantía") - Para las categorías de productos que se enumeran en el cuadro a continuación (según corresponda, "Producto") Antes de devolver su Producto para su servicio bajo esta Garantía, por favor (i) lea atentamente el manual de instrucciones. Si todavía tiene problemas con su Producto, comuníquese con el Soporte técnico en [support@caranddrivertech.com](mailto:support@caranddrivertech.com). Advertencia: Algunos productos pueden contener componentes lo suficientemente pequeños como para ser tragados. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Sujeto a los términos y condiciones aquí establecidos, SUMMIT ELECTRONICS LLC (en adelante, "SUMMIT ELECTRONICS LLC") garantiza al comprador original del Producto ("Cliente") que durante el Período de Garantía aplicable que se detalla a continuación, el Producto estará libre de defectos de material o mano de obra en condiciones normales de uso no comercial ("Defectos").

El Período de Garantía abarca, como se detalla a continuación, períodos de cobertura separados para Piezas y Mano de Obra, cada período de cobertura por un año, a partir de la fecha original de compra del Cliente. Si el Cliente devuelve un Producto defectuoso (o cualquier componente del mismo) durante el Período de Garantía aplicable, SUMMITELECTRONICSLLC, a su discreción, durante los Períodos de Cobertura especificados para Piezas y Mano de Obra (según corresponda), ya sea: (i) reparará el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) o (ii) reemplazará el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) por un Producto nuevo o reacondicionado (o, según corresponda, cualquier componente del mismo),

en cualquier caso sin cargo para el Cliente por Piezas y/o Mano de Obra (según corresponda) únicamente durante el Período de Cobertura especificado, y excluyendo los cargos de envío aplicables (mencionados a continuación), de los cuales el Cliente es responsable. Lo anterior establece el recurso exclusivo del Cliente y la única responsabilidad de SUMMIT ELECTRONICS LLC por incumplimiento de la garantía limitada contenida en este documento.

Esta Garantía excluye específicamente cualquier Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) que haya sido objeto de o Defectos resultantes de: (a) cualquier negligencia o uso indebido por parte de un Cliente, un accidente, aplicación incorrecta, violación de las instrucciones de funcionamiento del producto, cualquier otro daño inducido por el Cliente, o la alteración o eliminación de cualquier número de serie del producto; (b) cualquier modificación o reparación del Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) por parte de cualquier tercero que no sea SUMMIT ELECTRONICS LLC o una parte autorizada por escrito por SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) cualquier daño al Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) debido a sobretensiones, voltaje eléctrico incorrecto, conexión incorrecta a cualquier dispositivo o mal funcionamiento de cualquier dispositivo utilizado con el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo); (d) daño cosmético al Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) causado por el desgaste normal; (e) daño en el envío que ocurre mientras el Producto está en tránsito; (f) daño causado por fuentes de calor, luz solar, condiciones electromagnéticas u otras condiciones climáticas; o (g) cualquier acto de Dios. El Producto se vende al Cliente para uso personal, no comercial. El Producto no está garantizado para el uso comercial o de alquiler del Cliente.

Además, el Producto no tiene garantía contra fallos y el Cliente no debe utilizarlo para ninguna aplicación en la que (i) exista riesgo de que los datos almacenados en el Producto sean vulnerados o comprometidos, o (ii) los datos almacenados en el Producto se utilicen para aplicaciones médicas o de salvamento. SUMMIT ELECTRONICS LLC renuncia a cualquier garantía para cualquiera de los usos anteriores en la máxima medida permitida por la ley. El Cliente asume todos los riesgos asociados con dichos usos del Producto y se compromete a indemnizar a SUMMIT ELECTRONICS LLC por cualquier daño que se le reclame por dichos usos. EXCEPTO LAS GARANTÍAS EXPRESAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE Y HASTA EL GRADO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, LOS PRODUCTOS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL", Y SUMMIT ELECTRONICS LLC RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, QUE TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO SUMMIT ELECTRONICS LLC SERÁ RESPONSABLE ANTE EL CLIENTE O CUALQUIER TERCERO POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, CONSECUENTES, EJEMPLARES O PUNITIVOS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER PÉRDIDA DE BENEFICIOS O INGRESOS, PÉRDIDA O INEXACTITUD DE CUALQUIER DATO O COSTO DE BIENES SUSTITUTOS, SIN IMPORTAR LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA) E INCLUSO SI SUMMIT ELECTRONICS LLC HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SUMMIT ELECTRONICS LLC ANTE EL CLIENTE POR DAÑOS DIRECTOS REALES POR CUALQUIER CAUSA SE LIMITARÁ A LAS TARIFAS ACUMULATIVAS DEL PRODUCTO PAGADAS POR ESE CLIENTE PARA EL PRODUCTO CAUSANTE DE LOS DAÑOS, SI LOS HUBIERE. Esta Garantía otorga al Cliente derechos específicos, y el Cliente también puede tener otros derechos que varían según la jurisdicción. Para obtener el servicio de Garantía, el Cliente debe enviar un correo electrónico al Soporte Técnico de SUMMIT ELECTRONICS LLC antes de devolver el Producto. El Cliente debe incluir con la devolución del Producto los siguientes documentos (no incluir alguno de estos documentos puede resultar en un retraso en la tramitación de su reclamación de Garantía): (i) un recibo de compra fechado que indique el lugar de compra, el número de modelo del Producto y el importe pagado; (ii) una descripción detallada del problema del Cliente con el Producto; (iii) el nombre completo, el número de teléfono y la dirección del remitente del Cliente; y; (iv) un giro postal a nombre de SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation para cubrir los gastos de envío de la devolución solo a destinos en EE. UU., por el importe en dólares aplicable que se muestra para el Producto en la tabla anterior.

SUMMIT ELECTRONICS LLC no realizará devoluciones a apartados postales. Para envíos internacionales, el flete se cobrará al Cliente. Devuelva su Producto con portes pagados en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca la misma protección. El procesamiento de su reclamación demora de 4 a 6 semanas (de 6 a 8 semanas de noviembre a febrero).

| CATEGORÍA DE PRODUCTO                                                                                                                                                | ENVÍO* (USD) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Adaptadores, Convertidores, Cargadores, Auriculares, Micrófonos, Accesorios para Teléfonos Móviles                                                                   | \$7.99       |
| Relojes despertadores, reproductores de CD portátiles, radios, teléfonos con cable, reproductores MP3, marcos de fotos digitales (tamaño de pantalla inferior a 5" ) | \$7.99       |
| Sistemas de sonido portátiles, sistemas de altavoces, teléfonos inalámbricos, reproductores de DVD para el hogar                                                     | \$14.99      |
| Sistemas de cine en casa DVD, reproductores de DVD portátiles, reproductores multimedia portátiles, marcos de fotos digitales (tamaños de pantalla de 5" a 11")      | \$14.99      |

Por favor, envíe un correo electrónico a [support@caranddriver.tech](mailto:support@caranddriver.tech) o visite el sitio web de CAR AND DRIVER® en <https://caranddriver.tech> antes de realizar una devolución. Si tiene dudas sobre a qué categoría pertenece su producto, no dude en contactarnos. Solo destinos en EE. UU.



<https://www.thefescogroup.com>

Número de modelo: KH1039

Nombre del producto: Destornillador eléctrico recargable con juego de 24 puntas

Tipo de batería: Polímero de iones de litio (Li-ion)

Capacidad de la batería: 350 mAh

Este producto incorpora una batería interna de polímero de iones de litio no reemplazable por el usuario. No intente abrir la carcasa ni extraer la batería. Si lo hace, podría sufrir lesiones, dañar el producto y anular la garantía.

### Eliminación y reciclaje (Residentes de California)

Cuando este producto llegue al final de su vida útil, no debe desecharse con la basura doméstica común. Se trata de un producto con batería integrada (CBEP, por sus siglas en inglés) y requiere un reciclaje especializado.

- Para evitar posibles daños al medio ambiente y a la salud humana, utilice un programa certificado de reciclaje de residuos electrónicos o baterías.
- Para obtener información sobre dónde reciclar su producto, póngase en contacto con su autoridad local de gestión de residuos o visite nuestro sitio web: <https://thefescogroup.com/recycle>.
- Los residentes de California pueden encontrar más información sobre el programa visitando el sitio web de CalRecycle en <https://www2.calrecycle.ca.gov/Electronics/eRecycle/>.