

HD Dash Cam With Wide Angle Lens

Cámara de tablero HD con lente gran angular



User Manual | Manual De Usuario



1080P HD
1080P HD



2.2" LCD SCREEN
PANTALLA LCD DE 2.2"



LOOP RECORDING
GRABACIÓN EN BUCLE



SUPER WIDE ANGLE
GRAN ANGULAR



ENHANCED LOW LIGHT RECORDING
GRABACIÓN MEJORADA CON BAJA LUZ

Table of Contents


Precautions and Notices.....	2
1. Basics.....	3
1-1 In the Box.....	3
1-2 Buttons and Parts.....	3
2. Getting Started.....	4
2-1 Inserting a memory card.....	4
2-2 Mounting the Dash Cam.....	4
2-3 Connecting the Dash Cam to power supply.....	5
3. Operations.....	6
3-1 Turning the device on/off.....	6
3-2 Date and Time settings.....	7
3-3 Recording Mode.....	7
3-3-1 Continuous recording.....	7
3-3-2 Manual recording.....	8
3-4 Photo Mode.....	8
3-5 Playback Mode.....	8
3-6 Connecting to Computer.....	9
3-6-1 Playback or backup on your computer	9
3-6-2 Use your Dash Cam as your computer's webcam.....	9
3-7 Formatting a memory card.....	9
4. Settings.....	10
4-1 Video Recording Settings.....	10
4-2 Capture Settings.....	11
4-3 Playback Settings.....	11
4-4 System Settings.....	12
Specifications.....	13
FCC Statement.....	14
Notice.....	14
SUMMIT ELECTRONICS LLC One Year Limited Warranty.....	15

Precautions and Notices

- Due to local laws and vehicle safety considerations, do not manually operate the device while driving.
- Keep the windshield and the Dash Cam lens clean for optimal video quality. If there is a foreign object attached to the lens, this might reduce the quality of the recorded videos.
- Before attaching to your windshield, please check in with your local DMV about traffic laws that dictate the positioning/method of mounting the device.
- Install the device near your vehicle's rear-view mirror to obtain the best open-field view.
- Do NOT install the Dash Cam in a location that will obstruct your view of the road while you're driving.
- Make sure that the lens is within wiping range of your windshield wipers to ensure a clear view even when it rains.
- Do not touch the lens with your fingers. Finger grease left on the lens will result in unclear videos or snapshots. Clean the lens on a regular basis.
- Do not install the device on a tinted window. Doing so may damage the tint film. Make sure that the camera's view is not hindered by a tinted window.
- For some vehicles, a DC power socket will keep providing power after the engine is turned off. To avoid draining your car battery, please manually unplug the Dash Cam when the engine is turned off.
- Do not disassemble this device.
- Do not expose this device to rain or moisture or submerge in water.
Ideal temperatures are 0°C to 35°C. Avoid extreme temperatures.
- Keep the device away from excessive heat, such as direct sunlight , fire or the like.
- Use original or certified cables.
- Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
- Keep out of reach of children. It contains small parts which may be a choking hazard.
- Observe local laws and regulations while using the device.
- To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp or dirty environments.
- Do not use, store or transport the device where flammables or explosives are stored.
- Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire.
- CAR AND DRIVER is NOT responsible for the loss of any data/content during operation. CAR AND DRIVER does NOT guarantee recording of accidents where the impact may cause the device to be damaged.


1. Basics

1-1 In the box




1-2 Buttons and Parts

Front View

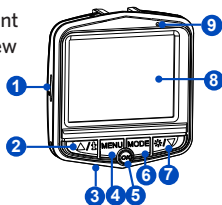

Rear View

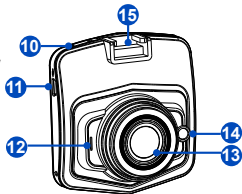

No.	Definition	Description
1	TF Card Slot	Slot for included memory card.
2	Up/Mic button	Press to skip to previous item or enable/disable mic feature
3	Microphone	For recording audio.
4	Menu button	Press to display settings menu.
5	OK/Power button	Press to confirm a selection or stop recording. Press and hold to manually turn on/off the device.
6	Mode button	Press to toggle between Recording/Photo/ Playback mode.
7	Down/Night Light	Press to skip to next item or turn on/off the Night LED Light.
8	Display	Displays the recorded or captured contents.
9	LED indicator	Indicates the device operating status.
10	Reset button	Press to restore all the system settings to factory defaults.
11	Mini USB port	For DC power input or connecting to computer.
12	Speaker	For audio sound output
13	Camera Lens	Front facing camera for video recording.
14	Night LED Light	For enhancing brightness when driving and recording at night.
15	Mounting slot	For mounting the device on your car's windshield or dashboard.

2. Getting started


2-1 Inserting a memory card

Class 10 or higher TF memory card must be used with a storage capacity of 8GB ~ 64GB. It is strongly recommended that minimum 8GB memory card is used for HD recording.

Inserting a TF card

As shown in the illustration, hold the edge of the TF memory card, and insert the TF memory card into the slot with the label facing up and push until you hear a click.

Make sure the label of the TF memory card are facing the same direction as the display.

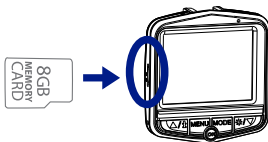


To remove the TF memory card, gently push on the edge of the card in until it clicks out from the slot, then pull out the card.

Note Do not apply excessive force to the TF memory card or attempt to insert it in the wrong direction. This may cause damage to the TF memory card and the card slot.





2-2 Mounting the Dash Cam

1. Place the mount so it is aligned with the mounting slot, and push it in until it clicks into place. Then remove the protective film from the camera lens and protective film from the suction cup.

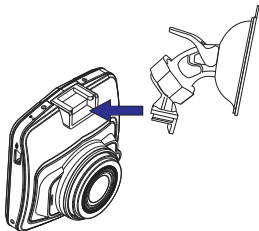


2. Clean the area on the windshield where the Dash Cam will be installed.
3. Press the Suction Cup of the mount down onto the windshield where it has unobstructed view of the road but does not interfere with the driver's view, then push the lock down to secure it in place.
4. Turn the knob of the mount to adjust the camera's angle. Make sure the Dash Cam always faces forward, and level with the vehicle and the road. Turn the Dash Cam on to check the camera angle.

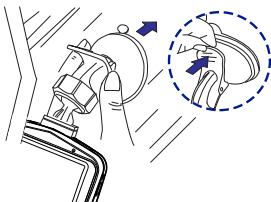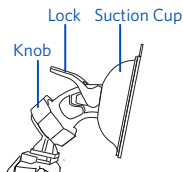

2-3 Connecting the Dash Cam to power supply

1. Connect one end of the supplied power cable to the Mini USB port of the Dash Cam.
2. Plug the other end of the power cable into your car's 12V DC power outlet, and route the power cable around the ceiling/passenger seat so that it does not interfere with driving.

Note You may tuck the cable between the paneling of your windshield and/or A-pillar space if available.

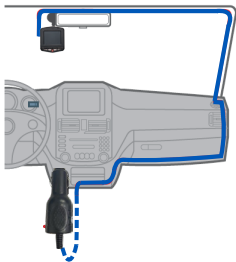

If successfully connected to the power supply, the LED indicator on the adapter end will glow red, and the Dash Cam will automatically turn on when you start your car's engine.


Tip: To power the dash cam, you can also connect one end of the included micro USB cable to the device's micro USB port and the other end to a USB power source (like a power bank) rated for 5V/1A output.

3. Operations

3-1 Turning the device on/off

The device will automatically turn on when you start your car's engine, and automatically turn off when you shut off your car.

To manually turn your Dash Cam on/off, press and hold the **Power button** for 1 second.

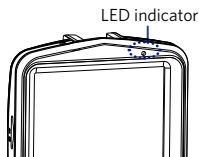


LED indication

When you turn on the device, the REC indicator glows blue. While recording, the REC indicator in the upper right flashes blue and red, and the red dot on the screen flashes to indicate that recording is in progress.

Restarting the Dash Cam

Occasionally, you may need to perform a hardware reset if the Dash Cam stops responding or if it appears to be "frozen" or unresponsive. To restart the Dash Cam, press and hold the Power button until the system powers off. Press the **Power button** again to turn the Dash Cam on.

If the system does not shut down by holding the **Power button**, you may do a forced reboot by inserting a paper clip into the **"RESET"** button hole on the device.

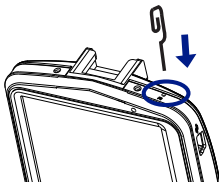

3-2 Date and Time Settings

Make sure you set the date and time before your recording to “Protect Your Side of The Story”.

1. In recording mode, press the **OK button** to stop recording, and press the **Menu button** to enter the video setting screen. Press the **Menu button** again to access the System settings, then press the **Up/Down button** and **OK button** to select “Date Input” to enter date and time settings.

2. Press the **Up/Down buttons** on the Dash Cam to make changes to date or time, then press the **OK button** to confirm.



3-3 Video Recording Mode

3-3-1 Continuous Recording

By default, the system will automatically begin continuous recording a few seconds after start-up. The Recording icon  will appear on the upper right corner of the display screen. The blue light on the device and the red dot  on the display screen should flash, indicating that recording is in progress.

You can manually stop the recording by pressing the **OK button**. Pressing the **OK button** again will restart continuous recording. The recorded video will be saved under the “Record” folder on your Dash Cam’s TF memory card.

Note  Press Up/Mic during recording to enable the microphone. Your voice will then be recorded in the video. If disabled, the microphone icon  appears on screen.

Night Mode

When recording at night, you can press the **Down/Night Light button** to enable the Night Mode. Then, the Night Light LED will turn on to enhance brightness for the recording.

Press the **Down/Night Light button** again to disable the Night Mode and turn off the Night Light.



Notes

- In Recording stop mode, press the **Menu button** to open video recording settings. You can enable or disable voice recording along with video, and set recording time for video clips: 1 mins / 3 mins / 5 mins/ 10 mins.
- When the memory card is full, new videos will record over the oldest videos.

3-3-2 Manual Recording

You can press the **OK button** on the Dash Cam to begin manual recording.

Press the **OK button** again to stop recording.

3-4 Photo Mode

1. In Recording stop mode, press the **Mode button once** to select Photo mode, and the  icon will appear on the upper right corner of the display screen.

2. Press the **OK button** to take a picture. A shutter sound will indicate that a picture has been successfully taken.

Press the **Menu button** to enter photo capture settings menu. Press the **Mode button** to exit the Photo mode.

3-5 Playback Mode

1. When in Recording stop mode, press the **Mode button twice** to shift to Playback mode, the icon  will appear on the upper left corner of the display screen.

2. Press the **Up/Down buttons** to select your desired video clip or photo, and press the **OK button** to start playback.


3. Press the **Menu button** to open playback settings. Press the **Mode button** again to exit the playback mode.

3-6 Connecting to computer

3-6-1 Playback on your computer

Your Dash Cam can act as a “Removable Disk”; you can copy recorded files for back-up and playback on your computer.

1. Connect your supplied USB cable to the Mini USB port of the Dash Cam, and to your computer's USB Port, the selection menu will appear on the Dash Cam's display screen, select **Disk Drive** and press the **OK button** to enter Disk Drive mode, then the Dash Cam will be recognized on your PC.
2. Click to select your desired recorded files to copy and/or play back on your computer.

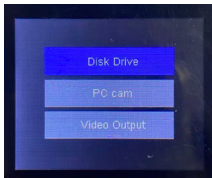

Note: If you power on the Dash Cam by connecting it to a USB power source, the selection menu will appear on the Dash Cam's display screen. Select **<Video Output>** and press the **<OK> button** to enter video recording mode.

3-6-2 Use your Dash Cam as your computer's webcam

The Dash Cam can act as a secondary camera and take photos and videos via your desktop computer or laptop.

To use this feature, make sure your computer's built-in webcam is disabled.

1. Connect your supplied USB cable to the Mini USB port of the Dash Cam, and to your computer's USB Port, the selection menu will appear on the Dash Cam's display screen, select **PC cam** and press the **OK button** to enter PC Cam mode.
2. Click the **Camera App Icon** in the Start menu on your computer to open the Camera, then the Dash Cam will be identified.

3-7 Formatting TF Memory Card



We recommend you format the TF memory card every 2 weeks to maximize its lifetime. To format the memory card, press the **Menu button twice** to enter system settings, select **Format**, and all data will be erased.

4. Settings

4-1 Video Recording Settings

In Recording stop mode, press the **Menu button** to enter video recording settings.

Use the **Up/Down buttons** to navigate the settings, press the **OK button** to select an option. Press the **Menu button** again to exit settings and return to previous menu.

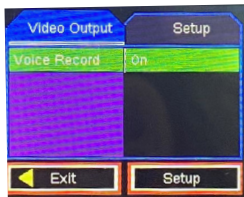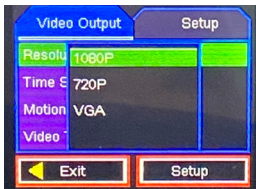

Resolution

Set your video output resolution (1080P, 720P or VGA).

Time stamps

Enable/Disable date and time display.

Motion detect

1. To enable "Motion Detection", check the settings menu and make sure "On" is selected.
2. When enabled in standby mode, an object coming into your camera's field of view will automatically begin recording. It will only stop when it doesn't see any movement for 20 seconds.

Attention: Please do not use the Motion Detection feature while driving. The recording will repeatedly play/pause, which will affect the video's quality and duration.

Video Time


Set the length of each video clip for a continuous recording (Off, 1 min., 3 min., 5 min. or 10 min.).

Voice Record

Allows you to turn ON and OFF audio recording for video. The default is on.

4-2 Capture Settings

In Photo mode, press the **Menu button** to enter photo capture settings.

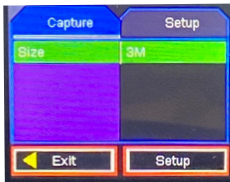


Size

Set the camera pixel (1.3M, 2M, 3M, 5M or VGA).

4-3 Playback Settings

In Playback mode, press the **Menu button** to enter playback settings.

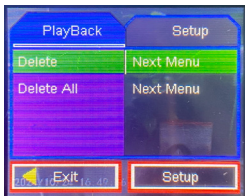

Delete


To delete the current recorded video clip or captured photo, select **Next Menu**, and then choose **Execute** to confirm the deletion or **Cancel** to abort the action.

Delete All

To delete all the recorded video clips or captured photos, select **Next Menu**, and then choose **Execute** to confirm the deletion or **Cancel** to abort the action.

4-4 System Settings

Press the **Menu** button **twice** to enter system settings.

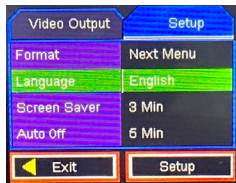

Format

Format a memory card (All data will be erased). Select **Next Menu > Execute** to take effect.

Language

Set the system language.

Screen Saver

Allows you to set the Auto Off time for the display screen after user inactivity. Press the OK button to wake up the display screen. If you set the Screen Saver to 3 minutes, the display screen of the Dash Cam will automatically turn off after 3 minutes of inactivity. The available options are Off (default), 1 min., 3 min., and 5 min..

Auto Off

Set the Auto Off time (Off, 1 Min., 3 Min., 5 Min.) in standby mode. If you set the Auto Off time to 3 minutes, the Dash Cam will automatically turn off after 3 minutes of inactivity.

System Reset

Restores the system settings to factory defaults. Select **Next Menu > Execute** to take effect.

Light frequency

Set the light frequency (50Hz, 60Hz).

Date Input

Set the system date and time.

USB

Set the device as Removable Disk or PC Camera by connecting it to a computer via USB cable.

Firmware Version

Display the system firmware version.

Specifications

Model Number	KH571BK
Display	2.2 inch LCD screen
Lens	Wide angle lens
Languages	English / Simple Chinese / Traditional Chinese / Japanese / French / German / Korean / Italian / Polish / Czech / Russian / Thai / Portuguese/Spanish/Greek /Dutch/Turkish
Storage	TF memory card, supports up to 64GB
Video Resolution	1080P (FHD1920x1080), 720P (HD1280x720), VGA (640 x480)
Photo Resolution	5M (3200 x 1800), 3M (2560 x 1440), 2M (1920 x 1080), 1.3M (1280 x 720), VGA (640 x 480)
Video Format	AVI
Photo Format	JPEG
Enhanced Low Light Recording	Supported
Microphone	Supported
Built-in speaker	Supported
Power Input	5 V /1 A
Power adapter	Input: DC 12-24 V, Output: 5 V /1 A
Battery Capacity	Polymer Li Battery 150 mAh

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Disclaimer

All information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of this publication. As the product goes under continuous upgrades and changes, however, the final device may have slight differences. The contents of this manual are subject to change without prior notice, and CAR AND DRIVER will not be liable for any errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing performance or use of this manual.

CAR AND DRIVER IS A REGISTERED TRADEMARK OF HEARST COMMUNICATION, INC. AND USED UNDER LICENSE BY SUMMIT ELECTRONICS, LLC.

©2026 ALL RIGHTS RESERVED, AND ANY USE OF SUCH MARKS BY SUMMIT ELECTRONICS LLC IS UNDER LICENSE.

OTHER TRADEMARKS AND TRADE NAMES ARE THOSE OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.

SUMMIT ELECTRONICS LLC One Year Limited Warranty

SUMMIT ELECTRONICS LLC LIMITED WARRANTY ("Warranty") — For Product Categories Listed in Chart Below (as applicable, "Product") Before returning your Product for service under this Warranty, please (i) read the instruction manual carefully. If you are still having trouble with your Product, please contact Technical Support at support@caranddrivertech.com.

Warning: Some Products may contain components that are small enough to be swallowed. Please keep out of reach of children.

Subject to the terms and conditions herein, SUMMIT ELECTRONICS LLC (hereinafter called "SUMMIT ELECTRONICS LLC") warrants to the original purchaser of the Product ("Customer") that for the applicable Warranty Period listed below, the Product will be free from defects in material or workmanship under normal, non-commercial use ("Defects"). Warranty Period encompasses, as listed below, separate "Coverage Periods" for Parts and Labor, each Coverage Period for one year, to begin from the original date of Customer purchase. If Customer returns a defective Product (or any component thereof) during the applicable Warranty Period, SUMMIT ELECTRONICS LLC will, as its option, during the specified Coverage Periods for Parts and Labor (as applicable) either: (i) repair the Product (or, as applicable, any component thereof) or (ii) replace the Product (or, as applicable, any component thereof) with a new or refurbished Product (or, as applicable, any component thereof), in either case free of charge to Customer for Parts and/or Labor (as applicable) during the specified Coverage Period only, and excluding applicable shipping charges (noted below), for which the Customer is responsible. The foregoing states the Customer's exclusive remedy and SUMMIT ELECTRONICS LLC's sole liability for breach of the limited warranty contained herein.

This Warranty specifically excludes any Product (or, as applicable, any component thereof) that has been subject to or Defects resulting from: (a) any neglect or misuse by a Customer, an accident, improper application, violation of operating instructions for the Product, any other Customer-induced damage, or the alteration or removal of any Product serial number; (b) any modification or repair to Product (or, as applicable, any component thereof) by any party other than SUMMIT ELECTRONICS LLC or a party authorized in writing by SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) any damage to Product (or, as applicable, any component thereof) due to power surges, incorrect electrical voltage, misconnection to any device, or malfunction of any device used with the Product (or, as applicable, any component thereof); (d) cosmetic damage to the Product (or, as applicable, any component thereof) caused by normal wear and tear; (e) shipping damage that occurs while the Product is in transit; (f) damage caused by heat sources, sunlight, electromagnetic conditions, or other climatic conditions; or (g) any acts of God. Product is sold to Customer for personal, non-commercial use only. Product is not warranted for Customer's commercial or rental use. In addition, Product is not warranted against failure, and should not be used by Customer for any application where (i) there is a risk that any data stored on Product will be breached or otherwise compromised, or (ii) the data stored on Product is relied upon for medical or lifesaving applications.

SUMMIT ELECTRONICS LLC disclaims any Warranty for any of the foregoing uses to

the fullest extent permitted by law. Customer assumes any and all risks associated with such uses of Product, and agrees to indemnify SUMMIT ELECTRONICS LLC for any damages claimed against SUMMIT ELECTRONICS LLC for such uses. EXCEPT FOR EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS", AND SUMMIT ELECTRONICS LLC DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY (I) OF MERCHANTABILITY, (II) OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (III) OF NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL SUMMIT ELECTRONICS LLC BE LIABLE TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS OR REVENUES, LOSS OR INACCURACY OF ANY DATA OR COST OF SUBSTITUTE GOODS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE) AND EVEN IF SUMMIT ELECTRONICS LLC HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, SUMMIT ELECTRONICS LLC'S AGGREGATE LIABILITY TO CUSTOMER FOR ACTUAL DIRECT DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL BE LIMITED TO THE CUMULATIVE PRODUCT FEES PAID BY THAT CUSTOMER FOR THE PRODUCT CAUSING THE DAMAGES, IF ANY. This Warranty gives Customer specific rights, and Customer may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction. To obtain Warranty service, Customer must email SUMMIT ELECTRONICS LLC Technical Support prior to making a Product return. Customer must include with Product return the following items (failure to enclose any of these items may result in a delay in the processing of your Warranty claim): (i) a dated sales receipt that indicates the place of purchase, model number of Product, and amount paid; (ii) a detailed description of Customer's problem with Product; (iii) Customer's full name, phone number, and return address, and; (iv) a money order made out to SUMMIT ELECTRONICS LLC to cover return shipping charges to US destinations only, for the applicable dollar amount shown for the Product in the table above. SUMMIT ELECTRONICS LLC will not make return shipments to a P.O. Box. For shipping to international addresses, actual freight will be charged to Customer. Return your Product freight-prepaid in its original packaging, or packaging that affords an equal measure of protection. Please allow 4 to 6 weeks for the processing of your claim (6 to 8 weeks from November to February).

You must email SUMMIT ELECTRONICS LLC Technical Support prior to making a return.

*US destinations only.



<https://caranddrivertech.com>

Model Number: KH571BK

Product Name: HD Dash Cam With Wide Angle Lens

Battery Chemistry: Polymer Lithium-Ion (Li-ion)

Battery Capacity: 150mAh

This product is designed with an internal, non-user-replaceable lithium-ion battery. Do not attempt to open the product casing or remove the battery. Doing so may cause injury, damage the product, and void your warranty.

Disposal and Recycling California Residents

When this product reaches its end of life, it must not be disposed of with general household waste. It is a Covered Battery-Embedded Product (CBEP) and requires specialized recycling.

- To prevent potential harm to the environment and human health, please use a certified e-waste or battery recycling program.
- For information on where to recycle your product, contact your local waste management authority or visit our website at

<https://thefescogroup.com/recycle>.

- California residents can find more information about the program by visiting the CalRecycle site at <https://www2.calrecycle.ca.gov/Electronics/eRecycle/>.

Tabla de Contenido


Precauciones y avisos.....	2
1. Conceptos básicos.....	3
1-1 En la caja.....	3
1-2 Botones y piezas.....	3
2. Comenzando.....	4
2-1 Insertar una tarjeta de memoria.....	4
2-2 Montaje de la Dash Cam.....	4
2-3 Conexión de la Dash Cam a la fuente de alimentación.....	5
3. Operaciones.....	6
3-1 Encendido / apagado del dispositivo.....	6
3-2 Configuración de fecha y hora.....	7
3-3 Modo de grabación.....	7
3-3-1 Grabación continua.....	7
3-3-2 Grabación manual.....	8
3-4 Modo foto.....	8
3-5 Modo de reproducción.....	8
3-6 Conexión a la computadora.....	9
3-6-1 Reproducción o copia de seguridad en su computadora	9
3-6-2 Use su Dash Cam como la cámara web de una computadora.....	9
3-7 Formateo de una tarjeta de memoria.....	9
4. Configuración.....	10
4-1 Configuración de grabación de video	10
4-2 Configuración de captura	11
4-3 Configuración de reproducción	11
4-4 Configuración del sistema	12
Especificaciones.....	13
Declaración de la FCC	14
Darse cuenta.....	14
Garantía limitada de un año de SUMMIT ELECTRONICS LLC	15

Precauciones y avisos

- Debido a las leyes locales y las consideraciones de seguridad del vehículo, no opere manualmente el dispositivo mientras conduce.
- Mantenga limpios el parabrisas y la lente de la Dash Cam para obtener una calidad de video óptima. Si hay un objeto extraño adherido a la lente, esto podría reducir la calidad de los videos grabados.
- Antes de colocarlo en su parabrisas, consulte con su DMV local acerca de las leyes de tránsito que dictan el posicionamiento / método de montaje del dispositivo.
- Instale el dispositivo cerca del espejo retrovisor de su vehículo para obtener la mejor vista de campo abierto.
- NO instale la Dash Cam en un lugar que obstruya su vista de la carretera mientras conduce.
- Asegúrese de que la lente esté dentro del rango de limpieza de los limpiaparabrisas para garantizar una vista clara incluso cuando llueve.
- No toque la lente con los dedos. La grasa de los dedos que quede en la lente dará como resultado videos o instantáneas poco claros. Limpia la lente con regularidad.
- No instale el dispositivo en una ventana tintada. Hacerlo puede dañar la película de tinte. Asegúrese de que la vista de la cámara no se vea obstaculizada por una ventana tintada.
- Para algunos vehículos, una toma de corriente CC seguirá proporcionando energía después de que se apague el motor. Para evitar agotar la batería de su automóvil, desenchufe manualmente la Dash Cam cuando el motor esté apagado.
- No desmonte este dispositivo.
- No exponga este dispositivo a la lluvia ni a la humedad ni lo sumerja en agua.
- Las temperaturas ideales son de 0 ° C a 35 ° C. Evite las temperaturas extremas.
- Mantenga el dispositivo alejado del calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego o similares.
- Utilice cables originales o certificados.
- No utilice ningún limpiador / aceite corrosivo para limpiar.
- Mantener fuera del alcance de los niños. Contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia.
- Respete las leyes y normativas locales al utilizar el dispositivo.
- Para evitar daños a las partes o circuitos internos de su dispositivo, no lo use en ambientes polvorientos, con humo, húmedos o sucios.
- No utilice, almacene ni transporte el dispositivo donde se almacenen inflamables o explosivos. El uso de su dispositivo en estos entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio.
- CAR AND DRIVER NO es responsable de la pérdida de datos / contenido durante el funcionamiento.
- CAR AND DRIVER NO garantiza el registro de accidentes en los que el impacto pueda dañar el dispositivo.


1. Conceptos básicos

1-1 En la caja




1-2 Botones y piezas

Vista
frontal

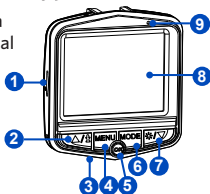

Vista
trasera

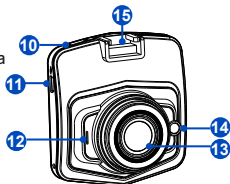

No.	Definición	Descripción
1	Ranura para tarjetas TF	Ranura para tarjeta de memoria incluida.
2	Botón Arriba /Micrófono	Presione para saltar al elemento anterior o habilitar /deshabilitar la función de micrófono
3	Micrófono	Para grabar audio.
4	Botón de menú	Presione para visualizar el menú de configuración.
5	Botón OK/Encendido	Presione para confirmar una selección o detener la grabación. Mantenga presionado para encender o apagar manualmente el dispositivo.
6	Botón de modo	Presione para alternar entre el modo de grabación/foto/reproducción.
7	Luz de noche/abajo	Press to skip to next item or turn on/off the Night LED Light.
8	Monitor	Muestra el contenido grabado o capturado.
9	Indicador LED	Indica el estado operativo del dispositivo.
10	Botón de reinicio	Presione para restaurar todas las configuraciones del sistema a los valores predeterminados de fábrica.
11	Puerto mini USB	Para entrada de alimentación de CC o conexión a computadora.
12	Orador	Para salida de sonido de audio
13	Lente de la cámara	Para mejorar el brillo al conducir y grabar de noche.
14	Luz LED nocturna	Para mejorar el brillo al conducir y grabar de noche.
15	Ranura de montaje	Para montar el dispositivo en el parabrisas o el tablero de su automóvil.

2. Empezando


2-1 Insertar una tarjeta de memoria

Se debe utilizar una tarjeta de memoria TF de clase 10 o superior con una capacidad de almacenamiento de 8GB ~ 64GB.

Se recomienda encarecidamente que se utilice una tarjeta de memoria de 8 GB como mínimo para la grabación en HD.

Como se muestra en la ilustración, sostenga el borde de la tarjeta de memoria TF e inserte la tarjeta de memoria TF en la ranura con la etiqueta hacia arriba y empuje hasta que escuche un clic.

Asegúrese de que la etiqueta de la tarjeta de memoria TF esté orientada en la misma dirección que la pantalla.

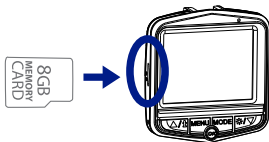


Para quitar la tarjeta de memoria TF, empuje suavemente el borde de la tarjeta hacia adentro hasta que haga clic en la ranura, luego extraiga la tarjeta.

Nota No aplique una fuerza excesiva a la tarjeta de memoria TF ni intente insertarla en la dirección incorrecta. Esto puede dañar la tarjeta de memoria TF y la ranura para tarjetas.





2-2 Montaje de la Dash Cam

1. Coloque el soporte de modo que quede alineado con la ranura de montaje y empújelo hasta que encaje en su lugar. Luego retire la película protectora de la lente de la cámara y la película protectora de la ventosa.

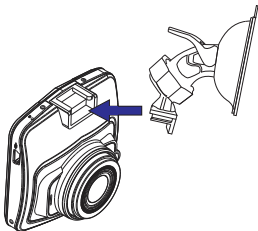


2. Limpie el área del parabrisas donde se instalará la Dash Cam.
3. Presione la ventosa del soporte hacia abajo en el parabrisas donde tenga una vista despejada de la carretera pero que no interfiera con la vista del conductor, luego presione el seguro hacia abajo para asegurarlo en su lugar.
4. Gire la perilla del soporte para ajustar el ángulo de la cámara. Asegúrese de que la Dash Cam siempre mire hacia adelante y esté nivelada con el vehículo y la carretera. Encienda la Dash Cam para verificar el ángulo de la cámara.

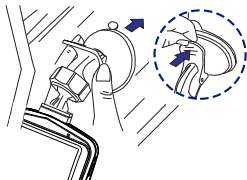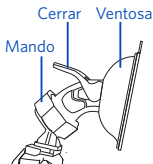

2-3 Conexión de la Dash Cam a la fuente de alimentación

1. Conecte un extremo del cable de alimentación suministrado al puerto Mini USB de la Dash Cam.
2. Enchufe el otro extremo del cable de alimentación en el tomacorriente de CC de su automóvil y enrute el cable de alimentación alrededor del techo / asiento del pasajero para que no interfiera con la conducción.

Nota: Puede colocar el cable entre los paneles del parabrisas y/o el espacio del pilar A, si está disponible.

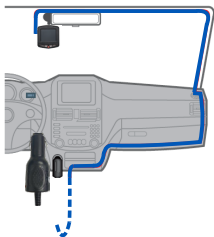

Si se conecta correctamente a la fuente de alimentación, el indicador LED en el extremo del adaptador se iluminará en rojo y la Dash Cam se encenderá automáticamente cuando encienda el motor de su automóvil.


Consejo: para alimentar la cámara de tablero, también puede conectar un extremo del cable micro USB incluido al puerto micro USB del dispositivo y el otro extremo a una fuente de alimentación USB (como un banco de energía) con una salida de 5 V/1 A.

3. Operaciones

3-1 Encendido / apagado del dispositivo

El dispositivo se encenderá automáticamente cuando encienda el motor de su automóvil y se apagará automáticamente cuando lo apague.

Para encender / apagar manualmente su Dash Cam, mantenga presionado el botón de encendido durante 1 segundo.

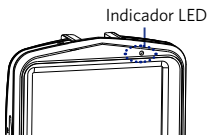


Indicación LED

Al encender el dispositivo, el indicador REC se ilumina en azul. Durante la grabación, el indicador REC en la esquina superior derecha parpadea en azul y rojo, y el punto rojo en la pantalla parpadea para indicar que la grabación está en curso.

Reinicio de la Dash Cam

Ocasionalmente, es posible que deba realizar un restablecimiento de hardware si la Dash Cam deja de responder o si parece estar "congelada" o no responde. Para reiniciar la Dash Cam, mantenga presionado el botón de encendido hasta que el sistema se apague. Presione el botón de Encendido nuevamente para encender la Dash Cam.

Si el sistema no se apaga manteniendo presionado el botón de encendido, puede reiniciar forzosamente insertando un clip en el orificio del botón "RESET" en el dispositivo.

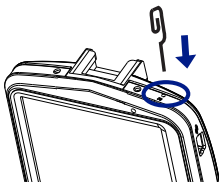

3-2 Configuración de fecha y hora

Asegúrese de establecer la fecha y la hora antes de la grabación en “Proteja su lado de la historia”.

1. En el modo de grabación, pulse el botón OK para detener la grabación y pulse el botón Menú para acceder a la pantalla de configuración de vídeo. Pulse el botón Menú de nuevo para acceder a la configuración del sistema y, a continuación, pulse los botones Arriba/Abajo y OK para seleccionar “Introducción de fecha” e introducir la fecha y la hora.
2. Pulse los botones Arriba/Abajo de la Dash Cam para modificar la fecha o la hora y, a continuación, pulse el botón OK para confirmar.



3-3 Modo de grabación de video

3-3-1 Grabación continua

De forma predeterminada, el sistema comenzará automáticamente la grabación continua unos segundos después del inicio. El icono de grabación  aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla. La luz azul del dispositivo y el punto rojo ● en la pantalla deben parpadear, lo que indica que la grabación está en curso. Puede detener la grabación manualmente presionando el botón OK. Si presiona nuevamente el botón OK, se reiniciará la grabación continua. El video grabado se guardará en la carpeta “Record” (Grabar) en la tarjeta de memoria TF de su Dash Cam. En el modo de detención de grabación, presione el botón Mode (Modo) para salir del modo de grabación de video.

Nota Presiona Arriba/Micrófono durante la grabación para activar el micrófono.

 Tu voz se grabará en el video. Si está desactivado, el icono del micrófono  aparecerá en la pantalla.

Modo nocturno

Al grabar de noche, puede presionar el botón Abajo/Luz Nocturna para activar el Modo Nocturno. El LED de la Luz Nocturna se encenderá para aumentar el brillo de la grabación.

Al grabar de noche, puede presionar el botón Abajo/Luz Nocturna para activar el Modo Nocturno. El LED de la Luz Nocturna se encenderá para aumentar el brillo de la grabación.



Notas

- Presione el botón Abajo/Luz Nocturna nuevamente para desactivar el Modo Nocturno y apagar la Luz Nocturna.
- En el modo de grabación, presione el botón Menú para abrir la configuración de grabación de video. Puede habilitar o deshabilitar la grabación de voz junto con el video y esta-

3-3-2 Grabación manual

Puedes presionar el botón OK en la Dash Cam para comenzar la grabación manual. Presione el botón OK nuevamente para detener la grabación.

3-4 Modo Foto

1. Cuando esté en modo de parada de grabación, pulse el botón Modo una vez para seleccionar el modo Foto, y el icono  aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Presiona el botón OK para tomar una foto. Un sonido de obturador indicará que la foto se ha tomado correctamente.

Presione el botón Menú para ingresar al menú de configuración de captura de fotos. Presione el botón Modo para salir del modo Foto.

3-5 Modo de reproducción

1. Cuando esté en modo de parada de grabación, pulse el botón de modo dos veces para cambiar al modo de reproducción. El icono  aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla.
2. Presione los botones Arriba/Abajo para seleccionar el videoclip o la foto que desee y presione el botón OK para iniciar la reproducción.
3. Presione el botón de Menú para abrir la configuración de reproducción. Presione el botón de Modo de nuevo para salir del modo de reproducción.

3-6 Conectando a la computadora

3-6-1 Reproducción en tu computadora

Tu cámara Dash puede actuar como un “Disco extraíble”; puedes copiar los archivos grabados para hacer una copia de seguridad y reproducirlos en tu computadora.

1. Conecte el cable USB proporcionado al puerto Mini USB de la Dash Cam y al puerto USB de su computadora. El menú de selección aparecerá en la pantalla de la Dash Cam. Seleccione “Unidad de disco” y presione el botón OK para ingresar al modo Unidad de disco. La Dash Cam será reconocida en su PC.
2. Haz clic para seleccionar los archivos grabados que deseas copiar o reproducir en tu computadora.



Nota: Si enciende la Dash Cam conectándola a una fuente de alimentación USB, el menú de selección aparecerá en la pantalla. Seleccione <Salida de vídeo> y pulse el botón <Aceptar> para acceder al modo de grabación de vídeo.

3-6-2 Utiliza tu cámara Dash como cámara web de tu computadora

La cámara de salpicadero puede actuar como una cámara secundaria y tomar fotos y videos a través de tu computadora de escritorio o portátil. Para usar esta función, asegúrate de que la cámara web integrada de tu computadora esté desactivada.

1. Conecte el cable USB suministrado al puerto Mini USB de la cámara Dash y al puerto USB de su computadora. El menú de selección aparecerá en la pantalla de la cámara Dash. Seleccione “PC cam” y presione el botón OK para ingresar al modo PC Cam.
2. Haz clic en el icono de la aplicación Cámara en el menú Inicio de tu computadora para abrir la Cámara, luego se identificará la Dash Cam.

3-7 Formato de tarjeta de memoria TF

Te recomendamos formatear la tarjeta de memoria TF cada 2 semanas para maximizar su vida útil.

Para formatear la tarjeta de memoria, presione el botón Menú dos veces para ingresar a la configuración del sistema, seleccione Formato, y todos los datos se borrarán.



4. Configuraciones

4-1 Configuración de grabación de video

En el modo de parada de grabación, presiona el botón de Menú para acceder a la configuración de grabación de video.

Utilice los botones Arriba/Abajo para navegar por la configuración y pulse el botón OK para seleccionar una opción. Pulse el botón Menú de nuevo para salir de la configuración y volver al menú anterior.

Presione el botón de Menú nuevamente para salir de la configuración y volver al

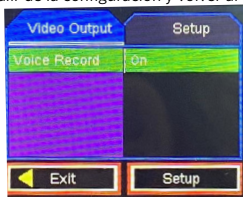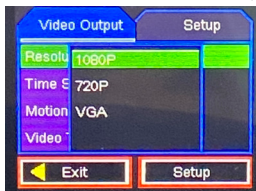

Resolución

Configura la resolución de salida de video (1080P, 720P o VGA).

Marcas de tiempo

Habilitar/Deshabilitar la visualización de la fecha y la hora.

Detección de movimiento

1. Para habilitar "Detección de movimiento", verifique el menú de configuración y asegúrese de que "Activado" esté seleccionado.

2. Cuando se activa en modo de espera, un objeto que entre en el campo de visión de tu cámara comenzará a grabar automáticamente. Solo se detendrá cuando no detecte ningún movimiento durante 20 segundos.

Atención: Por favor, no utilice la función de detección de movimiento mientras conduce. La grabación se reproducirá/pausará repetidamente, lo que afectará la calidad y la duración del video.

Tiempo de Video


Establezca la duración de cada clip de video para una grabación continua (Desactivado, 1 min., 3 min., 5 min. o 10 min.).

Grabación de voz

Te permite activar y desactivar la grabación de audio para el video. El valor predeterminado es activado.

4-2 Ajustes de captura

En modo Foto, presiona el botón Menú para acceder a la configuración de captura de fotos.

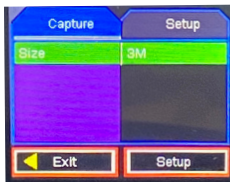


Tamaño

Establece la resolución de la cámara (1,3M, 2M, 3M, 5M o VGA).

4-3 Configuración de reproducción

En el modo de reproducción, presiona el botón de Menú para acceder a la configuración de reproducción.

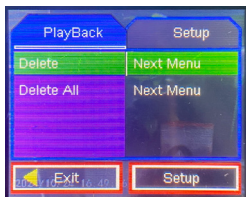

Eliminar


Para eliminar el videoclip grabado o la foto capturada actual, seleccione Siguiente menú y luego elija Ejecutar para confirmar la eliminación o Cancelar para abortar la acción.

Eliminar todo

Para eliminar todos los videoclips grabados o las fotos capturadas, selecciona Siguiente menú y luego elige Ejecutar para confirmar la eliminación o Cancelar para abortar la acción.

4-4 Configuración del sistema

Presione el botón de Menú dos veces para ingresar a la configuración del sistema.

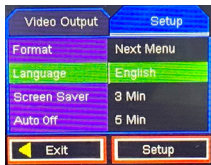

Formato

Formatee una tarjeta de memoria (se borrarán todos los datos). Seleccione Siguiente menú > Ejecutar para que surta efecto.

Idioma

Establecer el idioma del sistema.

Salvapantallas

Le permite configurar el tiempo de apagado automático de la pantalla después de la inactividad del usuario.

Presione el botón OK para activar la pantalla. Si configura el protector de pantalla en 3 minutos, la pantalla de la Dash Cam se apagará automáticamente después de 3 minutos de inactividad. Las opciones disponibles son Desactivado (predeterminado), 1 min, 3 min y 5 min..

Apagado automático

Establezca el tiempo de apagado automático (Apagado, 1 Min., 3 Min., 5 Min.) en modo de espera. Si establece el tiempo de apagado automático en 3 minutos, la Dash Cam se apagará automáticamente después de 3 minutos de inactividad.

Reinicio del sistema

Restaura la configuración del sistema a los valores predeterminados de fábrica. Seleccione Menú siguiente > Ejecutar para que surta efecto.

Frecuencia de la luz

Establezca la frecuencia de la luz (50 Hz, 60 Hz).

Entrada de fecha

Establezca la fecha y hora del sistema.

USB

Configura el dispositivo como disco extraíble o cámara para PC conectándolo a una computadora mediante un cable USB.

Versión de firmware

Mostrar la versión del firmware del sistema.

Especificaciones

Número de modelo	KH571BK
Monitor	Pantalla LCD de 2,2 pulgadas
Lente	Lente gran angular
Idiomas	Inglés / Chino simplificado / Chino tradicional / Japonés / Francés / Alemán / Coreano / Italiano / Polaco / Checo / Ruso / Tailandés / Portugués / Español / Griego / Neerlandés / Turco
Almacenamiento	Tarjeta de memoria TF, Max 64GB
Resolución de video	1080P (FHD1920x1080), 720P (HD1280x720), VGA (640x480)
Resolución de la foto	5 M (3200 x 1800), 3 M (2560 x 1440), 2 M (1920 x 1080), 1,3 M (1280 x 720), VGA (640 x 480)
Formato de video	AVI
Formato de foto	JPEG
Grabación mejorada	Soportado
Micrófono	Soportado
Altavoz incorporado	Soportado
Entrada de potencia	5 V / 1 A
Adaptador de corriente	Entrada: DC 12-24 V, Salida: 5 V / 1 A
Battery Capacity	Polymer Li Battery 150mAh

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar daños

interferencia a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: (1) Reorientar o reubicar la antena receptora. (2) Aumente la separación entre el equipo y el receptor. (3) Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. (4) Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

Descargo de responsabilidad

Toda la información, el diseño y las especificaciones contenidas en este manual eran correctos en el momento de esta publicación. Sin embargo, dado que el producto se somete a actualizaciones y cambios continuos, el dispositivo final puede tener ligeras diferencias. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso, y CAR AND DRIVER no será responsable de los errores contenidos en este documento ni de los daños incidentales o consecuentes relacionados con el funcionamiento del equipamiento o el uso de este manual.

CAR AND DRIVER ES UNA MARCA REGISTRADA DE HEARST COMMUNICATION, INC. Y SE UTILIZA BAJO LICENCIA POR SUMMIT ELECTRONICS, LLC.

©2026 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, Y CUALQUIER USO DE DICHAS MARCAS POR PARTE DE SUMMIT ELECTRONICS LLC ES BAJO LICENCIA.

OTRAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS.

Garantía limitada de un año de SUMMIT ELECTRONICS LLC

GARANTÍA LIMITADA DEL SUMMIT ELECTRONICS LLC ("Garantía"): para las categorías de productos enumeradas en el cuadro a continuación (según corresponda, "Producto") Antes de devolver su Producto para servicio bajo esta Garantía, (i) lea atentamente el manual de instrucciones. Si aún tiene problemas con su Producto, comuníquese con el Soporte técnico en support@caranddrivertech.com.

Advertencia: algunos productos pueden contener componentes que son lo suficientemente pequeños como para tragarlos. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Sujeto a los términos y condiciones del presente, SUMMIT ELECTRONICS LLC (en adelante denominado "SUMMIT ELECTRONICS LLC") garantiza al comprador original del Producto ("Cliente") que durante el Período de garantía aplicable que se indica a continuación, el Producto estará libre de defectos en material o mano de obra bajo uso normal, no comercial ("Defectos"). El Período de garantía abarca, como se indica a continuación, "Períodos de cobertura" separados para piezas y mano de obra, cada Período de cobertura por un año, a partir de la fecha original de compra del Cliente. Si el Cliente devuelve un Producto defectuoso (o cualquier componente del mismo) durante el Período de garantía aplicable, SUMMIT ELECTRONICS LLC, según su opción, durante los Períodos de cobertura especificados para piezas y mano de obra (según corresponda): (i) reparará el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) o (ii) reemplazará el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) con un Producto nuevo o reacondicionado (o, según corresponda, cualquier componente del mismo), en cualquier caso sin cargo para el Cliente para piezas y / o mano de obra (según corresponda) durante el Período de Cobertura especificado únicamente, y excluyendo los cargos de envío aplicables (indicados a continuación), por los cuales el Cliente es responsable. Lo anterior establece el recurso exclusivo del Cliente y la única responsabilidad de SUMMIT ELECTRONICS LLC por el incumplimiento de la garantía limitada contenida en este documento.

Esta Garantía excluye específicamente cualquier Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) que haya estado sujeto o Defectos resultantes de: (a) cualquier negligencia o uso indebido por parte de un Cliente, un accidente, aplicación incorrecta, violación de las instrucciones de funcionamiento del Producto, cualquier otro daño inducido por el Cliente, o la alteración o eliminación de cualquier número de serie del Producto; (b) cualquier modificación o reparación del Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) por cualquier parte que no sea SUMMIT ELECTRONICS LLC o una parte autorizada por escrito por SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) cualquier daño al Producto (o, según corresponda, a cualquier componente del mismo) debido a sobrecargas de energía, voltaje eléctrico incorrecto, conexión incorrecta a cualquier dispositivo o mal funcionamiento de cualquier dispositivo utilizado con el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo); (d) daño cosmético al Producto (o, según corresponda, a cualquier componente del mismo) causado por el desgaste normal; (e) daños de envío que se produzcan mientras el Producto está en tránsito; (f) daños causados por fuentes de calor, luz solar, condiciones electromagnéticas u otras condiciones climáticas; o (g) cualquier acto de Dios. El producto se vende al cliente para uso personal y no comercial únicamente. El producto no está garantizado para uso comercial o de alquiler del Cliente. Además, el Producto no está

garantizado contra fallas y el Cliente no debe utilizarlo para ninguna aplicación en la que (i) exista el riesgo de que los datos almacenados en el Producto se violen o se vean comprometidos, o (ii) los datos almacenados en el Producto se utiliza para aplicaciones médicas o de salvamento.

SUMMIT ELECTRONICS LLC renuncia a cualquier garantía por cualquiera de los usos anteriores en la máxima medida permitida por la ley. El Cliente asume todos y cada uno de los riesgos asociados con dichos usos del Producto, y acepta indemnizar a SUMMIT ELECTRONICS LLC por cualquier daño reclamado contra SUMMIT ELECTRONICS LLC por dichos usos. EXCEPTO POR LAS GARANTÍAS EXPRESAS INDICADAS ARRIBA Y EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "TAL CUAL" Y RENUNCIA DEL SUMMIT ELECTRONICS LLC TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA (I) DE COMERCIABILIDAD, (II) DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR O (III) DE NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO SUMMIT ELECTRONICS LLC SERÁ RESPONSABLE ANTE EL CLIENTE O CUALQUIER TERCERO POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE, EJEMPLAR O PUNITIVO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER DAÑO PÉRDIDA O INEXACTITUD DE CUALQUIER DATO O COSTO DE BIENES SUSTITUTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD (INCLUYENDO NEGLIGENCIA) E INCLUSO SI SUMMIT ELECTRONICS LLC HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS, SUMMIT ELECTRONICS LLC'S AGGREGATE AGGREGATE LIABILITY CUALQUIER CAUSA SE LIMITARÁ A LAS TARIFAS ACUMULATIVAS DEL PRODUCTO QUE PAGA ESE CLIENTE POR EL PRODUCTO QUE CAUSA LOS DAÑOS, SI LOS HAY. Esta Garantía otorga al Cliente derechos específicos, y el Cliente también puede tener otros derechos que varían de una jurisdicción a otra. Para obtener el servicio de Garantía, el Cliente debe enviar un correo electrónico al Soporte Técnico de SUMMIT ELECTRONICS LLC antes de realizar una devolución del Producto. El cliente debe incluir con la devolución del producto los siguientes elementos (si no se incluye alguno de estos elementos puede producirse un retraso en el procesamiento de su reclamo de garantía): (i) un recibo de venta con fecha que indique el lugar de compra, el número de modelo del producto, y monto pagado; (ii) una descripción detallada del problema del Cliente con el Producto; (iii) el nombre completo, el número de teléfono y la dirección de devolución del cliente, y; (iv) un giro postal a nombre de SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation para cubrir los gastos de envío de devolución a destinos de EE. UU. únicamente, por el monto en dólares correspondiente que se muestra para el Producto en la tabla anterior. SUMMIT ELECTRONICS LLC no realizará envíos de devolución a un apartado de correos. Caja. Para envíos a direcciones internacionales, el flete real se cargará al Cliente. Devuelva su Producto con flete prepago en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca la misma medida de protección. Por favor, espere de 4 a 6 semanas para el procesamiento de su reclamo (de 6 a 8 semanas de noviembre a febrero).

Debe enviar un correo electrónico al Soporte técnico de SUMMIT ELECTRONICS LLC antes de realizar una devolución.

* Solo destinos de EE. UU.



<https://caranddrivertech.com>

Número de modelo: KH571BK

Nombre del producto: Cámara de salpicadero HD con lente gran angular

Composición química de la batería: Polímero de iones de litio (Li-ion)

Capacidad de la batería: 150 mAh

Este producto está diseñado con una batería interna de iones de litio no reemplazable por el usuario. No intente abrir la carcasa ni extraer la batería. Hacerlo podría causar lesiones, dañar el producto y anular la garantía.

Eliminación y reciclaje para residentes de California

Al finalizar su vida útil, este producto no debe desecharse con la basura doméstica general. Es un producto con batería integrada cubierta (CBEP) y requiere reciclaje especializado.

- Para evitar posibles daños al medio ambiente y a la salud humana, utilice un programa certificado de reciclaje de baterías o de residuos electrónicos.
- Para obtener información sobre dónde reciclar su producto, comuníquese con su autoridad local de gestión de residuos o visite nuestro sitio web en <https://thefescogroup.com/recycle>.
- Los residentes de California pueden encontrar más información sobre el programa visitando el sitio de CalRecycle en <https://www2.calrecycle.ca.gov/Electronics/eRecycle/>.



-
- Call Us | Llámanos: (833) 227-3274
 - Send Us A Message | Envíanos un mensaje:
<https://caranddrivertech.com>
 - Email Us | Envíanos un correo electrónico:
support@caranddrivertech.com