

CAR DRIVER

WE'RE HERE TO HELP

Call Us:

(833) 227-3274

Live Chat With Us:

caranddriverdashcams.com

Email Us:

support@CDDashcams.com



MODEL#:CDC-565 DASH CAM 


USER MANUAL - ENGLISH

Read Me

Important Safety Instructions

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 10) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 11) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 12) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

PRODUCT OVERVIEW

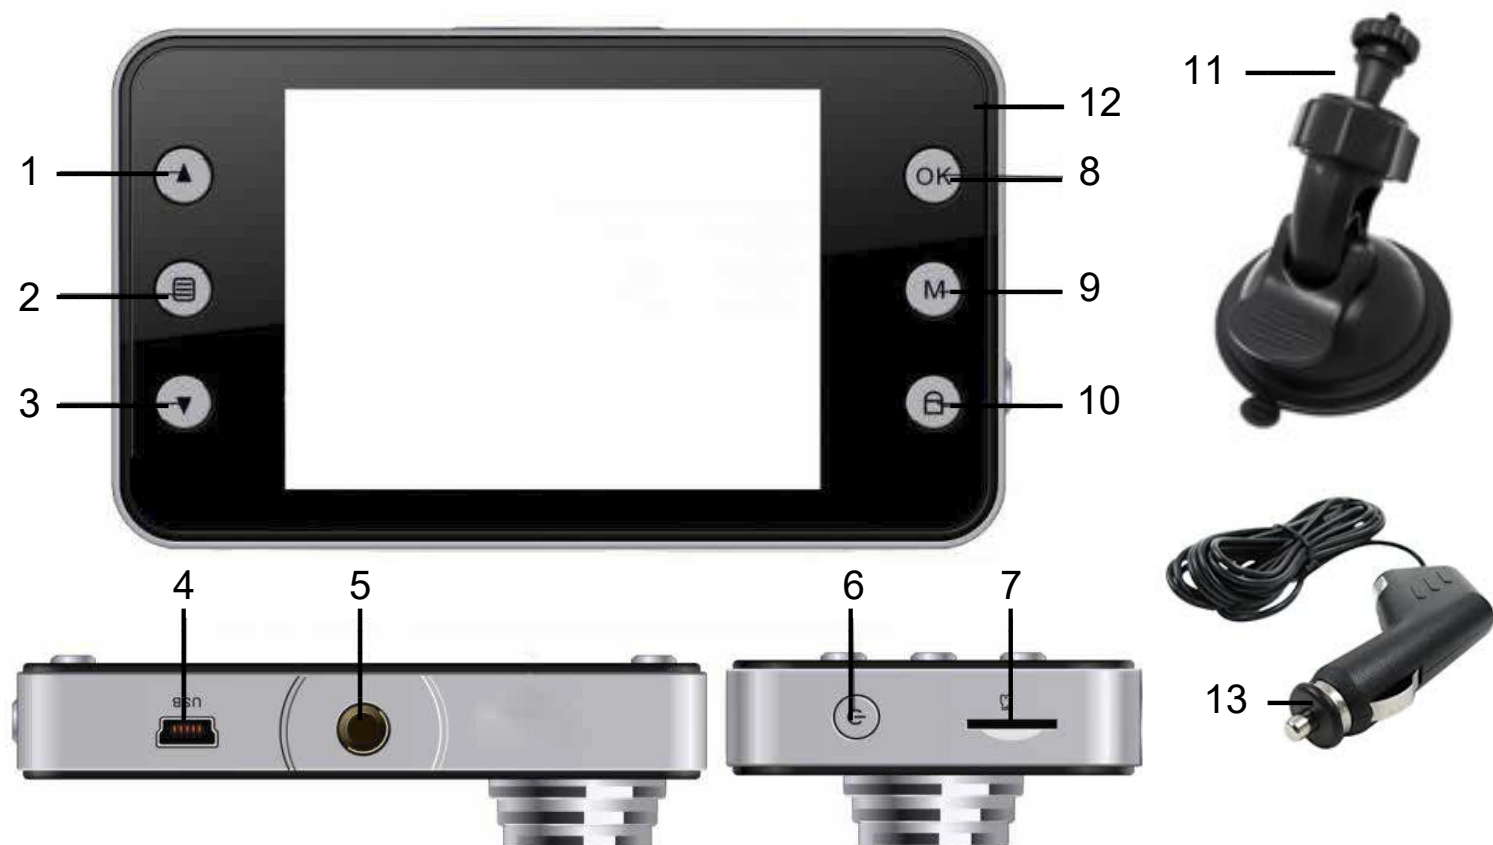

- 1) Up Button
- 2) Menu Button
- 3) Down Button
- 4) Mini USB port
- 5) Bracket mount
- 6) Power Button
- 7) Memory card slot

- 8) OK Button
- 9) Mode Button
- 10) Lock Button
- 11) Suction Cup
- 12) LED Indicator
- 13) Power Cable


OPERATION

SETTING UP THE CDC-565

- Be sure that a micro SD card is inserted into the micro SD Card Slot.
- Remove the thin plastic film from the suction cup.
- Screw the provided suction cup into the bracket mount of the CDC-565.

- Clean and dry the area of the windshield where you will mount the suction cup.
- Press the suction cup firmly onto the windshield. Then press the lock latch down to secure it and the CDC-565 in place.
- Plug the mini USB end of the provided power cable into the Mini USB port of the CDC-565. Plug the other end into the cigarette port of your car.

Hide the power cable by placing (Wedging) it in the space between the windshield and the headliner.

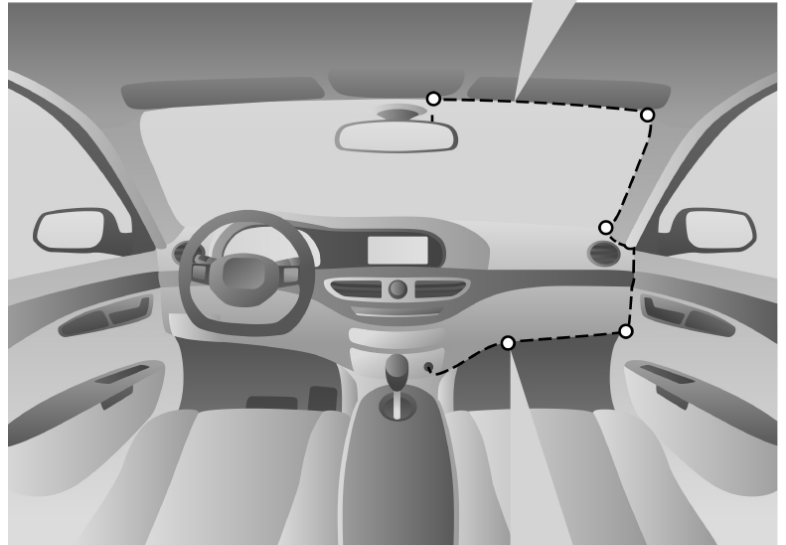

POWER ON/OFF

When plugged into your car, the CDC-565 will automatically power on when the car is powered on and automatically power off when the car is powered off. To manually turn the dashcam on/off, press and hold the "Power" button. Note: The CDC-565 comes with a built-in battery that contains just enough power to save any ongoing recordings. As a result, the dashcam will remain on for a few additional seconds after the car has been powered off.

RECORDING

The CDC-565 will automatically enter Recording Mode and begin recording after being powered on. This is indicated by both the flashing blue LED indicator and the flashing red recording icon on screen. Recording will automatically stop when the car is turned off. To manually start or stop recording, press the "Ok" Button.

CAMERA MODE

Camera Mode allows you to take photos with the dashcam, which are saved to the micro SD card. To enter Camera Mode, press the "Mode" Button once while in recording mode. To take a photo, press the "Ok" Button.

AUDIO MODE

Audio Mode allows you to take audio-only recordings of what's happening around you. To enter Audio Mode, press the "Mode" Button twice while in recording mode. While in audio mode press the "Ok" button to start/stop recording audio.

PLAYBACK MODE

Playback Mode allows you to view and manage the videos and photos stored on the micro SD card. To enter Playback Mode, press the "Mode" Button three times while in recording mode. You can now play/pause video files while in this mode by pressing the "Ok" Button.

While in Playback Mode, you can also select between deleting, locking, and unlocking any files by pressing the "menu" button. This is discussed more in the PLAYBACK MENU section below.

MENUS

BUTTON FUNCTION

- **Up and Down Buttons:** Navigate through options in the menu.
- **OK Button:** Select or confirm the highlighted option.
- **Menu Button:** Next menu, or exit the menu.

RECORDING MENU

- **Size:** Choose between 1080P, 720p, and VGA.
- **Time Stamp:** Turn the Time Stamp On/Off.
- **Motion Detect:** Turn On/Off Motion detection.

Note: Motion Detection automatically turns on the camera and starts recording when motion is detected in the camera's field of view.

- **Video Time:** The Video Time feature changes the length of the video clips recorded by the dashcam.
Choose between Off (one continuous file), 1 minute, 3 minutes, or 5 minutes.
- **Voice Record:** Record all videos with or without audio by turning this feature On/Off.

CAMERA MENU

- **Size:** Choose between 3M, 2M, 1.3M, or VGA for the size of the image files taken while in Camera Mode.

PLAYBACK MENU

- **Delete:** This function deletes videos and images from the micro SD card. You can choose to erase the currently selected file with the 'Delete One' option or erase all saved files with the 'Delete All' option.
- **Lock/Unlock:** Locking a clip means that it will not be deleted as the camera overwrites files to continuously record. You can choose to Lock One file, Lock All files, Unlock One file, or Unlock All files.
- **Thumbnail:** To view thumbnails of all files on the micro SD card in Preview Mode, select Execute in the Thumbnail function.
- **Volume:** Adjust the volume of playback and button functions, from 0 (mute) to 6 (loudest).

SETUP MENU

The Setup Menu is accessible from any of the above menus (Recording, Camera, and Playback) by pressing the Menu button once to enter the mode's specific menu, then pressing the Menu Button again to enter the Setup Menu.

- **Format:** This function formats the micro SD card, completely erasing all files on it (including locked files). Be sure to download all files you wish to save to a separate storage device, then select Execute to format the micro SD card.
- **Language:** Select your preferred display language.
- **Auto-Off:** This feature allows you to adjust how long the camera will remain on when recording has stopped. You may choose between having the camera turn off after 1 minute, 3 minutes, 5 minutes or have it remain on indefinitely.

- **System Reset:** This option resets the CDC-565 to factory settings. This will also reset all customized choices in the previously described menus. To perform a system reset, select Execute in the System Reset function.
- **Light Frequency:** Choose between 50Hz and 60Hz for the camera's light frequency.
- **Date Input:** The user may use this setting to set the date and time.
- **USB:** The user may use this setting to switch between Disk Drive and PC Cam.
- **Screen Saver:** This feature allows you to adjust how long the camera's screen will remain on after the last input. You may choose between having the camera screen go dark after 1 minute, 3 minutes, 5 minutes or have it remain on indefinitely.
- **Version:** Displays the version number.

USB MODE

You can connect the CDC-565 to a computer via a Mini USB Cable. This allows you to back up your video files and free up space on your micro SD card. When you plug in the CDC-565, it will appear as a removable disk on your computer. Follow your computer's prompts to safely transfer files and disconnect from the CDC-565.

SPECIFICATIONS

Power: 12-24V, 5V/150mAh Li-ion Battery

Lens Angle: 90° wide angle

Max Video Resolution: Up to 1080P/25FPS

Video Format: *.AVI

Photo Format: *.JPG

Call Us:

(833) 227-3274

Live Chat With Us:

caranddriverdashcams.com

Email Us:

support@CDDashcams.com

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following conditions.

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SUMMIT ELECTRONICS LLC ONE YEAR LIMITED WARRANTY

SUMMIT CE GROUP LIMITED WARRANTY ("Warranty") — For Product Categories Listed in Chart Below (as applicable, "Product") Before returning your Product for service under this Warranty, please (i) read the instruction manual carefully. If you are still having trouble with your Product, please con-tact Technical Support at support@summitcegroup.com Warning: Some Products may contain components that are small enough to be swallowed. Please keep out of reach of children.

Subject to the terms and conditions herein, SUMMIT CE GROUP LLC (hereinafter called "SUMMIT CE GROUP") warrants to the original purchaser of the Product ("Customer") that for the applicable Warranty Period listed below, the Product will be free from defects in material or workmanship under normal, non-commercial use ("Defects"). Warranty Period encompasses, as listed below, separate

"Coverage Periods" for Parts and Labor, each Coverage Period for one year, to begin from the origi-nal date of Customer purchase. If Customer returns a defective Product (or any component thereof) during the applicable Warranty Period, SUMMIT CE GROUP will, at its option, during the specified Coverage Periods for Parts and Labor (as applicable) either: (i) repair the Product (or, as applicable, any component thereof) or (ii) replace the Product (or, as applicable, any component thereof) with a new or refurbished Product (or, as applicable, any component thereof), in either case free of charge to Customer for Parts and/or Labor (as applicable) during the specified Coverage Period only, and excluding applicable shipping charges (noted below), for which the Customer is responsible. The foregoing states the Customer's exclusive remedy and SUMMIT CE GROUP's sole liability for breach of the limited warranty contained herein.

This Warranty specifically excludes any Product (or, as applicable, any component thereof) that has been subject to or Defects resulting from: (a) any neglect or misuse by a Customer, an accident, improper application, violation of operating instructions for the Product, any other Customer-induced damage, or the alteration or removal of any Product serial number; (b) any modification or repair to Product (or, as applicable, any component thereof) by any party other than SUMMIT CE GROUP or a party authorized in writing by SUMMIT CE GROUP; (c) any damage to Product (or, as applicable, any component thereof) due to power surges, incorrect electrical voltage, misconnection to any device, or malfunction of any device used with the Product (or, as applicable, any component thereof); (d) cosmetic damage to the Product (or, as applicable, any component thereof) caused by normal wear and tear; (e) shipping damage that occurs while the Product is in transit; (f) damage caused by heat sources, sunlight, electromagnetic conditions, or other climatic conditions; or (g) any acts of God. Product is sold to Customer for personal, non-commercial use only. Product is not warranted for Cus-tomer's commercial or rental use. In addition, Product is not warranted against failure, and should not be used by Customer for any ap-plication where (i) there is a risk that any data stored on Product will be breached or otherwise com-promised, or (ii) the data stored on Product is relied upon for medical or lifesaving applications. SUMMIT CE GROUP disclaims any Warranty for any of the foregoing uses to the fullest extent permitted by law. Customer assumes any and all risks associated with such uses of Product, and agrees to indemnify SUMMIT CE GROUP for any damages claimed against SUMMIT CE GROUP for such uses. EXCEPT FOR EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS", AND SUMMIT CE GROUP DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY (I) OF MERCHANTABILITY, (II) OF FITNESS FOR A EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS", AND SUMMIT CE GROUP DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING

WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY (I) OF MERCHANTABILITY, (II) OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (III) OF NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL SUMMIT CE GROUP BE LIABLE TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS OR REVENUES, LOSS OR INACCURACY OF ANY DATA OR COST OF SUBSTITUTE GOODS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE) AND EVEN IF SUMMIT CE GROUP HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, SUMMIT CE GROUP'S AGGREGATE LIABILITY TO CUSTOMER FOR ACTUAL DIRECT DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL BE LIMITED TO THE CUMULATIVE PRODUCT FEES PAID BY THAT CUSTOMER FOR THE PRODUCT CAUSING THE DAMAGES, IF ANY. This Warranty gives Customer specific rights, and Customer may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction. To obtain Warranty service, Customer must email SUMMIT CE GROUP Technical Support prior to making a Product return. Customer must include with Product return the following items (failure to enclose any of these items may result in a delay in the processing of your Warranty claim): (i) a dated sales receipt that indicates the place of purchase, model number of Product, and amount paid; (ii) a detailed description of Customer's problem with Product; (iii) Customer's full name, phone number, and return address, and; (iv) a money order made out to SUMMIT CE GROUP Electronics Corporation to cover return shipping charges to US destinations only, for the applicable dollar amount shown for the Product in the table above. SUMMIT CE GROUP will not make return shipments to a P.O. Box. For shipping to international addresses, actual freight will be charged to Customer. Return your Product freight-prepaid in its original packaging, or packaging that affords an equal measure of protection. Please allow 4 to 6 weeks for the processing of your claim (6 to 8 weeks from November to February).

PRODUCT CATEGORY	SHIPPING* (USD)
Adapters, Converters, Chargers, Headphones, Microphones, Cellular Accessories	\$7.99
Alarm Clocks, Portable CD Players, Radios, Corded Telephones, MP3 Players, Digital Photo Frames (screen size less than 5")	\$7.99
Portable Stereo Systems, Speaker Systems, Cordless Telephones, Home DVD Players	\$14.99
Home Theater DVD Systems, Portable DVD Players, Portable Media Players, Digital Photo Frames (screen sizes 5" to 11")	\$21.99

You must email SUMMIT CE GROUP Technical Support prior to making a return. Please ask if you are unsure of which category your product falls under.

*US destinations only.

CAR AND DRIVER

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR

**Llámenos:
(833) 227-3274**

**Chat En Vivo Con Nosotros:
caranddriverdashcams.com**

**Envíanos Un Correo Electrónico:
support@CDDashcams.com**



MODELO#:CDC-565 DASH CAM (BC)


MANUAL DE USUARIO - ESPAÑOL

Léame

Instrucciones de seguridad importantes

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Guarde estas instrucciones.
- 3) Preste atención a todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No use este aparato cerca del agua.
- 6) Limpie solo con un paño seco.
- 7) No bloquee ninguna abertura de ventilación. Haga la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
- 8) No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- 9) Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o pellizcado, particularmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia y el punto donde salen del aparato.
- 10) Utilice solo accesorios / complementos especificados por el fabricante.
- 11) Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
- 12) Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato se ha dañado de alguna manera, como el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o se han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente o ha sido descartado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

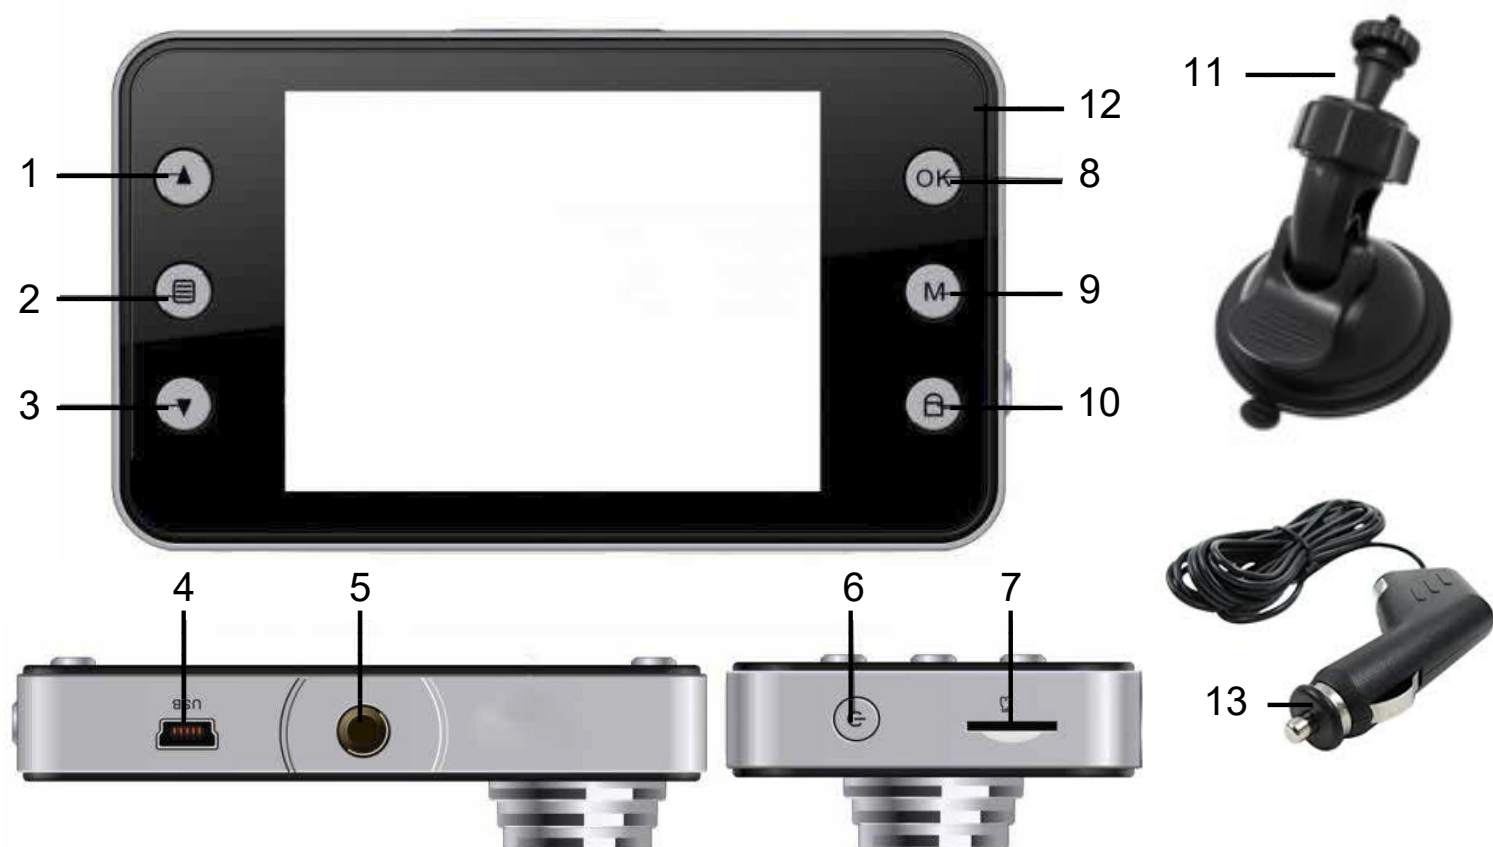

- 1) Botón arriba
- 2) Botón de menú
- 3) Botón abajo
- 4) Mini puerto USB
- 5) Soporte de montaje
- 6) Botón de encendido
- 7) Ranura para tarjeta de memoria

- 8) Botón Ok
- 9) Botón de modo
- 10) Botón de bloqueo
- 11) Ventosa
- 12) Indicador LED
- 13) Cable de alimentación


OPERACIÓN

CONFIGURACIÓN DEL CDC-565

- Asegúrese de insertar una tarjeta micro SD en la ranura para tarjeta micro SD.
- Retire la delgada película de plástico de la ventosa.
- Atornille la ventosa provista en el soporte de montaje del CDC-565.

- Limpie y seque el área del parabrisas donde montará la ventosa.
- Presione la ventosa firmemente contra el parabrisas. Luego presione el pestillo de bloqueo hacia abajo para asegurarlo y el CDC-565 en su lugar.
- Enchufe el extremo mini USB del cable de alimentación provisto en el puerto mini USB del CDC-565. Conecte el otro extremo al puerto de cigarrillos de su automóvil.

Oculte el cable de alimentación colocándolo (en cuña) en el espacio entre el parabrisas y el forro del techo.

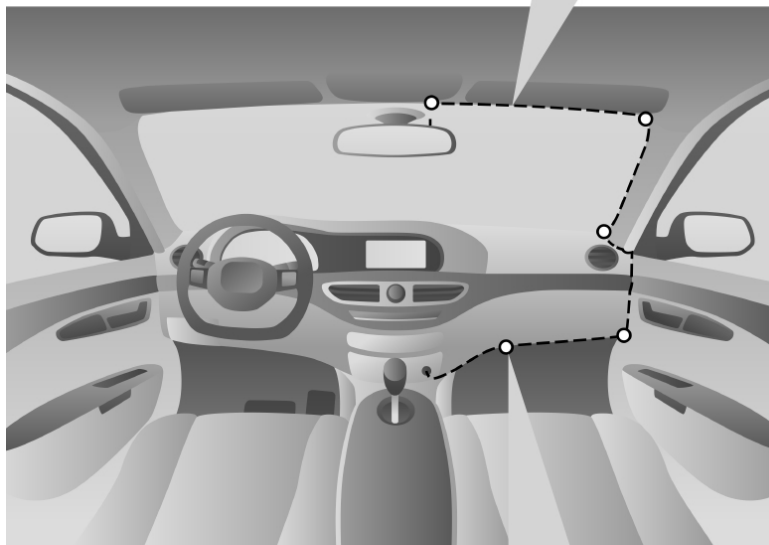

ENCENDIDO/APAGADO

Cuando se enchufa a su automóvil, el CDC-565 se encenderá automáticamente cuando se encienda el automóvil y se apagará automáticamente cuando se apague el automóvil. Para encender / apagar manualmente la dashcam, presione y mantenga presionado el botón "Encendido". Nota: El CDC-565 viene con una batería incorporada que contiene suficiente energía para guardar cualquier grabación en curso. Como resultado, la dashcam permanecerá encendida durante unos segundos adicionales después de que el automóvil se haya apagado.

GRABACIÓN

El CDC-565 ingresará automáticamente al modo de grabación y comenzará a grabar después de encenderse. Esto se indica mediante el indicador LED azul parpadeante y el icono de grabación rojo parpadeante en la pantalla. La grabación se detendrá automáticamente cuando el automóvil esté apagado. Para iniciar o detener manualmente la grabación, presione el botón "Aceptar".

MODO CÁMARA

El modo de cámara le permite tomar fotos con la dashcam, que se guardan en la tarjeta micro SD. Para ingresar al modo de cámara, presione el botón "Modo" una vez mientras está en modo de grabación. Para tomar una foto, presione el botón "Aceptar".

MODO AUDIO

El modo de audio le permite tomar grabaciones de solo audio de lo que sucede a su alrededor. Para ingresar al modo de audio, presione el botón "Modo" dos veces mientras está en modo de grabación. Mientras está en modo de audio, presione el botón "Aceptar" para iniciar / detener la grabación de audio.

MODO DE REPRODUCCIÓN

El modo de reproducción le permite ver y administrar los videos y fotos almacenados en la tarjeta micro SD. Para ingresar al modo de reproducción, presione el botón "Modo" tres veces mientras está en modo de grabación. Ahora puede reproducir / pausar archivos de video mientras está en este modo presionando el botón "Ok". Mientras está en el modo de reproducción, también puede seleccionar entre eliminar, bloquear y desbloquear cualquier archivo presionando el botón "menú". Esto se discute más en la sección MENÚ REPRODUCCIÓN a continuación.

MENÚS

FUNCIÓN DE BOTÓN

- **Botones Arriba Y Abajo:** Navega por las opciones del menú.
- **Botón OK:** Selecciona o confirma la opción resaltada.
- **Botón De Menú:** Menú siguiente o salga del menú.

MENÚ GRABACIÓN

- **Tamaño:** Elija entre 1080P, 720p y VGA.
- **Marca de tiempo:** active / desactive la marca de tiempo.
- **Detección de movimiento:** active / desactive la detección de movimiento.

Nota: La detección de movimiento enciende automáticamente la cámara y comienza a grabar cuando se detecta movimiento en el campo de visión de la cámara.

- **Video Time:** La función Video Time cambia la duración de los videoclips grabados por el dashcam.
Elija entre Desactivado (un archivo continuo), 1 minuto, 3 minutos o 5 minutos.
- **Grabación De Voz:** Grabe todos los videos con o sin audio activando / desactivando esta **función**.

MENÚ CÁMARA

- **Tamaño:** Elija entre 3M, 2M, 1.3M o VGA para el tamaño de los archivos de imagen tomados mientras está en Modo cámara.

MENÚ REPRODUCCIÓN

- **Eliminar:** Esta función elimina videos e imágenes de la tarjeta micro SD. Puede elegir borrar el archivo seleccionado actualmente con la opción 'Eliminar uno' o borrar todos los archivos guardados con la opción 'Eliminar todo'.
- **Bloquear/Desbloquear:** bloquear un clip significa que no se eliminará a medida que la cámara sobrescriba archivos para grabar continuamente. Puede elegir Bloquear un archivo, Bloquear todos los archivos, Desbloquear un archivo o Desbloquear todos los archivos.
- **Miniatura:** para ver las miniaturas de todos los archivos en la tarjeta micro SD en el modo Vista previa, seleccione Ejecutar en la función Miniatura.
- **Volumen:** ajuste el volumen de reproducción y las funciones de los botones, de 0 (silencio) a 6 (más alto).

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Se puede acceder al Menú de Configuración desde cualquiera de los menús anteriores (Grabación, Cámara y Reproducción) presionando el botón Menú una vez para ingresar al menú específico del modo, luego presionando nuevamente el Botón

Menú para ingresar al Menú Configuración.

- **Formato:** Esta función formatea la tarjeta micro SD, borrando completamente todos los archivos (incluidos los archivos bloqueados). Asegúrese de descargar todos los archivos que desea guardar en un dispositivo de almacenamiento separado, luego seleccione Ejecutar para formatear la tarjeta micro SD.
- **Idioma:** seleccione su idioma de visualización preferido.
- **Apagado Automático:** esta función le permite ajustar cuánto tiempo permanecerá encendida la cámara cuando se detenga la grabación. Puede elegir entre apagar la cámara después de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos o hacer que permanezca encendida indefinidamente.
- **Restablecimiento Del Sistema:** Esta opción restablece el CDC-565 a la configuración de fábrica. Esto también restablecerá todas las opciones personalizadas en los menús descritos anteriormente. Para realizar un reinicio del sistema, seleccione Ejecutar en la función Reinicio del sistema.
- **Frecuencia De Luz:** Elija entre 50Hz y 60Hz para la frecuencia de luz de la cámara.
- **Entrada De Fecha:** El usuario puede usar esta configuración para establecer la fecha y la hora.
- **USB:** el usuario puede usar esta configuración para cambiar entre la unidad de disco y la cámara de PC.
- **Protector De Pantalla:** Esta función le permite ajustar cuánto tiempo permanecerá encendida la pantalla de la cámara después de la última entrada. Puede elegir entre que la pantalla de la cámara se oscurezca después de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos o que permanezca encendida indefinidamente.
- **Versión:** Muestra el número de versión.

Puede conectar el CDC-565 a una computadora mediante un cable mini USB. Esto le permite hacer una copia de seguridad de sus archivos de video y liberar espacio en su tarjeta micro SD. Cuando conecte el CDC-565, aparecerá como un disco extraíble en su computadora. Siga las indicaciones de su computadora para transferir archivos de forma segura y desconectarse del CDC-565.

ESPECIFICACIONES

Potencia: Batería de iones de litio de 12-24 V, 5 V / 150 mAh

Ángulo De La Lente: Gran angular de 90°

Resolución Máxima De Video: 720p, 15 fps

Formato De Video: * .AVI

Formato De Foto: * .JPG

Llámenos:

(833) 227-3274

Chat En Vivo Con Nosotros:

caranddriverdashcams.com

Envíanos Un Correo Electrónico:

support@CDDashcams.com

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones.

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO DE SUMMIT ELECTRONICS LLC

GARANTÍA LIMITADA DE SUMMIT ELECTRONICS LLC ("Garantía") - Para las categorías de productos que figuran en la tabla a continuación (según corresponda, "Producto") Antes de devolver Su producto para servicio bajo esta garantía, por favor (i) lea las instrucciones manual con cuidado. Si aún tiene problemas con su producto, comuníquese con el Soporte Técnico en support@summitcegroup.com.

Advertencia: Algunos productos pueden contener componentes lo suficientemente pequeños como para ser tragados. Por favor manténgalo fuera del alcance de los niños. Sujeto a los términos y condiciones de este documento, SUMMIT ELECTRONICS LLC (en lo sucesivo, "SUMMIT ELECTRONICS LLC") garantiza al comprador original del Producto ("Cliente") que para el Período de garantía aplicable que se indica a continuación, El Producto estará libre de defectos en el material o en la mano de obra en el uso normal, no comercial ("Defectos"). El período de garantía abarca, como se indica a continuación, "Períodos de cobertura" separados para piezas y mano de obra, cada período de cobertura durante un año, a partir de la fecha original de compra del Cliente. Si el Cliente devuelve un Producto defectuoso (o cualquiera de sus componentes) durante el Período de garantía aplicable, SUMMIT ELECTRONICS LLC, a su discreción, durante los Períodos de cobertura especificados para piezas y mano de obra (según corresponda): (i) reparará el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) o (ii) reemplazar el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) con un Producto nuevo o restaurado (o, según corresponda, cualquier componente del mismo), en cualquiera de los dos casos sin cargo para el Cliente por piezas y / o mano de obra (según corresponda) solo durante el Período de cobertura especificado, y excluyendo los cargos de envío aplicables (indicados a continuación), para los cuales El cliente es responsable. Lo anterior establece la exclusividad del Cliente. Remedy y la responsabilidad exclusiva de SUMMIT ELECTRONICS LLC por el incumplimiento de la garantía limitada contenida en este documento.

Esta garantía excluye específicamente cualquier producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) que ha estado sujeto a o Defectos resultantes de: (a) cualquier negligencia o mal uso por parte de un Cliente, un accidente, una aplicación inadecuada, una violación de las instrucciones de funcionamiento del Producto, cualquier otro daño provocado por el Cliente, o la alteración o eliminación de cualquier número de serie del Producto; (b) cualquier modificación o reparación al Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) por cualquier parte aparte de SUMMIT ELECTRONICS LLC o una parte autorizada por escrito por SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) cualquier daño al Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) debido a sobretensiones, voltaje eléctrico incorrecto, conexión incorrecta a cualquier dispositivo o mal funcionamiento de cualquier dispositivo utilizado con el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo); (d) daño cosmético al Producto (o, según corresponda, a cualquier componente del mismo) causado por el desgaste normal; (e) daño de envío que ocurre mientras el Producto está en tránsito; (f) daños causados por fuentes de calor, luz solar, condiciones electromagnéticas u otras condiciones climáticas; o (g) cualquier acto de Dios. El producto se vende al Cliente solo para uso personal y no comercial. El producto no está garantizado para uso comercial o de alquiler del Cliente. Además, el Producto no está garantizado contra fallas y no debe ser utilizado por el Cliente para ninguna aplicación en la que (i) exista el riesgo de que los datos almacenados en El producto será violado o comprometido de otra manera, o (ii) se confía en los datos almacenados en el producto para aplicaciones médicas o de salvamento. SUMMIT ELECTRONICS LLC niega cualquier garantía para cualquiera de los usos anteriores en la medida máxima permitida por la ley. El cliente asume todos los riesgos asociado con dichos usos del Producto, y acuerda indemnizar a SUMMIT ELECTRONICS LLC por los daños reclamados contra SUMMIT ELECTRONICS LLC por dichos usos. EXCEPTO POR GARANTÍAS EXPRESAS INDICADAS ANTERIORMENTE Y EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, LOS PRODUCTOS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL", Y SUMMIT ELECTRONICS LLC RECHAZA TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA (I) DE COMERCIABILIDAD, (II) DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, O (III) DE LA NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS. ALMEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO CUMPLIRÁ

ELECTRONICS LLC SERÁ RESPONSABLE DEL CLIENTE O DE CUALQUIER TERCERA PARTE POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE, EJEMPLO O PUNITIVO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER PÉRDIDA DE BENEFICIOS O RENDIMIENTOS O PÉRDIDAS O INACUNICACIÓN DATOS O COSTO DE BIENES SUSTITUTOS, SIN IMPORTAR LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA) Y AÚN SI SUMMIT ELECTRONICS LLC SE HA AVANZADO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS, SUMMIT ELECTRONICS LLC AGREGARÁ LA RESPONSABILIDAD AL CLIENTE POR DAÑOS DIRECTOS REALES POR CUALQUIER CAUSA DE LO CUAL ESTAR LIMITADO A LAS CUOTAS ACUMULADAS DEL PRODUCTO PAGADAS POR ELLO CLIENTE PARA EL PRODUCTO QUE CAUSA LOS DAÑOS, SI CUALQUIER. Esta Garantía otorga derechos específicos al Cliente, y el Cliente también puede tener otros Derechos que varían de jurisdicción a jurisdicción. Para obtener el servicio de garantía, El cliente debe enviar un correo electrónico al Soporte Técnico de SUMMIT ELECTRONICS LLC antes de realizar una devolución del Producto. El cliente debe incluir con la devolución del producto los siguientes artículos (el hecho de no incluir ninguno de estos elementos puede ocasionar un retraso en el procesamiento de su reclamo de garantía): (i) un recibo de venta con fecha que indique el lugar de compra, número de modelo del producto y monto pagado; (ii) una descripción detallada del problema del cliente con el producto; (iii) Nombre completo del cliente, número de teléfono, y dirección de retorno, y; (iv) un giro postal a nombre de SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation para cubrir los gastos de envío de devolución a los destinos de EE. UU. Solo, por el monto en dólares aplicable que se muestra para el Producto en la tabla anterior. SUMMIT ELECTRONICS LLC no realizará envíos de devolución a un P.O. Caja. Para el envío a direcciones internacionales, el flete real se cobrará al Cliente. Devuelva su producto con flete prepago en su empaque original o empaque Eso proporciona una medida igual de protección. Por favor permita de 4 a 6 semanas para el. Tramitación de su reclamo (6 a 8 semanas de noviembre a febrero).

Categoria De Producto	ENVÍO* (USD)
Adaptadores, convertidores, cargadores, auriculares, micrófonos, accesorios para celulares	\$7.99
Despertadores, Reproductores de CD portátiles, Radios, Teléfonos con cable, Reproductores de MP3, Marcos de fotos digitales (tamaño de pantalla inferior a 5 ")	\$7.99
Sistemas estéreo portátiles, sistemas de altavoces, teléfonos inalámbricos, reproductores de DVD domésticos	\$14.99
Sistemas de DVD para cine en casa, reproductores portátiles de DVD, reproductores multimedia portátiles, marcos de fotos digitales (tamaños de pantalla de 5 "a 11")	\$21.99

Debe enviar un correo electrónico al Soporte Técnico de SUMMIT ELECTRONICS LLC antes de realizar una devolución. Por favor, pregunte si no está seguro de a qué categoría pertenece su producto.

*Sólo destinos en los Estados Unidos.

Contactanos en
support@summitcegroup.com
 Para Obtener Información de Devolución