

CAR_{AND}DRIVER

WE'RE HERE TO HELP

Call Us:

(833) 227-3274

Live Chat With Us:

www.CarAndDriverTech.com

Email Us:

Support@CarAndDriverTech.com



MODEL #: CDC-608 CAR DASH CAM

USER MANUAL - ENGLISH

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase! Please read all instructions carefully before using your device. You can use your Car & Driver Dash Cam to record your driving, dangerous situations, or accidents on the road.

PACKAGING CONTENTS

- Dash Cam
- 8GB microSD Card
- 12V (6ft) Car Power Adapter
- Micro USB Cable
- Suction Mount Bracket

PRODUCT FEATURES

- Up to 1080P Dash Cam
- Loop Recording + Time Stamp
- LED Night Vision
- Motion Detection
- 8GB Card Included

SPECIFICATIONS

- Screen Size: 3 , 16.9 TFT LCD Screen
- Screen Resolution: 320 x 240
- Built-in Microphone
- Frames Per Second: 25FPS
- Photo Resolution: 1MP
- Video Format Resolution: Up to 1080p
- Battery Type: Li-polymer
- Power Input: DC 12V-24V
- Interface: Micro USB Port
- Output: 5V, 0.3A
- Expandable Memory Format: Up to 32GB (8GB memory card included)

PRODUCT SPECIFICATIONS


Image Sensor	HD CMOS sensor
Display	3.0" color screen
Lens	4G lens
Night Vision	One Night Vision light
Storage Media	MiniSD Card, max 32GB
Photo Format	JPEG
Language	English, Simpletraditional Chinese, Japanese, Korean, French, Spanish, Portuguese, German, Italian, Russian, Thai
Rec Format	AVI
Rec Definition	VGA: 640.480
Automatic Power Off	1 Min, 3 Min, 5 Min, Off
Battery Type	Polymer Li Battery
Charging Voltage	DC-5V
System Support	Windows ME/2000/2003/XPMsta/Win?; Mac OS; Linux
Year/Month/Date	Support

6 REASONS YOU SHOULD OWN A DASH CAM

While you could easily put a camera in just about anything these days, it actually makes sense to have one in your car. Think about it: we see so many acts of unbelievable stupidity on the road, doesn't it make sense to keep a visual record? Here are just a few uses for a dash cam:

1. Record Accidents and Events
2. Legal Evidence
3. Insurance Fraud
4. Show Off Your Driving Skills
5. Document Your Road Trip
6. Capture the Unexpected

PRODUCT OVERVIEW

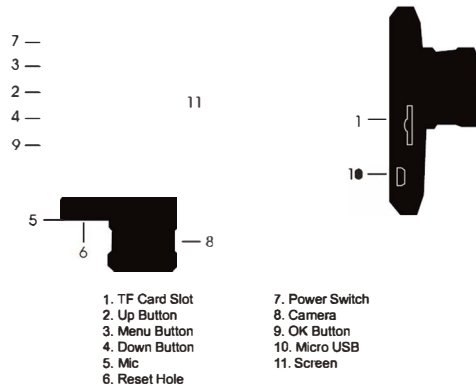

KEY FUNCTIONS

1. **TF Card Slot:** Insert microSD card here.
2. **Up Button:** Press this button to move upward when in menus.
3. **Menu Button:** Press this button once to bring up the menu for the current mode, press again to enter system setting menu; In menu options, press this button to return to previous screen.
4. **Down Button:** Press this button to move downward when in menus.
5. **Mic:** The microphone for the device.
6. **Reset Hole:** Use a pin to reset the device. This will return the device to factory settings, so be certain that all important files have been backed up to a computer.
7. **Power Button:** Press and hold the power button to turn the device on or off.
8. **Camera:** The main lens on the device. When installing the device, be sure to not block the lens.
9. **OK Button:** Press and hold to toggle between REC, Photo, Voice Recording and Playback modes. In menu options, press this button to confirm the selection.
10. **Micro USB Port:** Connect to power supply or connect to a PC with the included USB cable. The device will connect to the computer automatically. In this mode you can access video or photo files that are on device.
11. **Screen:** You can adjust the screen saver time in the System Settings Menu, as described later

POWER ON/OFF

Press and hold the Power Button to turn the device on or off. Under low battery conditions, the device will turn off automatically after warning of the battery's low voltage.

REC MODE

When powered on, the device will automatically enter Rec Mode and begin recording. A video camera icon will appear in the top-center of the screen. Press the OK Button to stop recording, and press the OK Button again to start recording. When recording, a red dot will blink next to the camera icon. The dot will disappear when the device is not recording.

PHOTO MODE

When in Rec Mode, press and hold the OK Button to shift to Photo Mode. A blue A icon will appear in the top right corner. Press the OK Button to take a photograph, the screen will blink momentarily to show that a picture has been taken.

PLAYBACK MODE

When in Rec Mode, press and hold the OK Button three times to shift to playback mode. A playback icon will appear in the upper right corner of the screen. Use the Up and Down Buttons to scroll through the videos and photos on the microSD card. Press the OK Button to play the selected file.

DELETE FILES

When in Playback Mode, use the Up and Down Buttons to select the file you want to delete. Press the Menu Button, and scroll down to highlight "Delete." Press the OK Button to bring up all delete options. Select "Delete One" to delete the current file, and "Delete All" to delete all unlocked files.

NOTE: Locked files will not be deleted, even if you choose "Delete All"

LOCKING AND UNLOCKING FILES

When in Playback Mode, use the Up and Down Buttons to select the file you want to lock. Press the Menu Button, and scroll down to highlight "Lock." Press the OK Button to bring up all protection options. There are four options: "Lock One," "Unlock One," "Lock All" and "Unlock All." Select "Lock One" to protect the current file, then select "Execute". A Lock icon will appear next to the file name on the top of the screen. The file will not be deleted by Loop Recording or the Delete All option.

NOTE: If you choose to Format the microSD card, as detailed later, all files (including locked files) will be deleted.

SETTINGS MENU

Press the **Menu Button** to bring up the Settings Menu. Use the **Up and Down Buttons** to choose between each setting option. Once you've highlighted the setting option you want to change, press the **OK Button** to confirm the settings. Press the Menu button to return to previous screen.

Each mode has its own Settings Menu, ie. in REC/Photo/Voice Recording/ Playback mode, you can press the Menu button to bring up their own Settings Menu. Be sure to adjust the settings for each mode to your preferences.

Video Recording Settings

User can use the following menu items to configure the video recording settings.

Size

Set your video output resolution (1080P, 720P or VGA).

Time stamps

Enable/Disable date and time display.

Motion detect

1. To enable "Motion Detection", check the settings menu and make sure "On" is selected.
2. When enabled in standby mode, an object coming into your camera's field of view will automatically begin recording. It will only stop when it doesn't see any movement for 20 seconds.

Attention: Please do not use the Motion Detection feature while driving. The recording will repeatedly play/pause, which will affect the video's quality and duration.

Video Time Setting For Loop Recording

The "Video Time" menu setting allows user to set continuous loop recording. The dash cam comes with continuous loop recording feature, which records video by overwriting older video with new footage. This allows the camera to keep recording even if the installed SD memory card is full, helping to ensure that the device never misses a minute of your drive.

To enable continuous loop recording, set the time length of each video clip (1 min., 3 min., or 5 min.) for the recording. And select "Off" will disable continuous loop recording.

Voice Record

Allows you to turn ON and OFF audio recording for video. The default settings is on.

SYSTEM SETTINGS

In any mode's Settings Menu, press the Menu Button again to enter the System Settings menu. This is indicated by the word "Setup" being highlighted in blue. Use the Up and Down Buttons to choose between each setting option, and press the OK button to confirm the settings.

TIME SETTING

When in the System Settings menu, press the Down Button and highlight "Date Input," then press the OK Button. Use the Up and Down Buttons to adjust the year/month/date/hour/minute/second. When the information is correct, press the "OK" Button to confirm and move to the next field. Once the device is adjusted to the correct date and time, press the Menu Button to exit back to the System Menu.

CHARGING YOUR DASH CAM

The dash cam has a built-in rechargeable battery. However, the rechargeable battery only serves to extend the power time of the device for an extra few seconds, so that if the power cord is accidentally disconnected the camera can be powered down properly to make sure no damage is done to the video files. To ensure the best use of battery life, fully charge the battery for 1-2 hours. There are two ways to charge the device:

1. Use the provided USB cable and connect to a computer.
2. Use the provided car charger and plug the charger into the main car socket.

USING THE MICROSD CARD

This dash cam supports microSD Memory Cards from 4GB to 32GB. Depending on if the particular model you purchased includes an SD card, you may need to purchase a microSD card to store anything recorded with your dash cam. Class 10 SDHC cards are strongly recommended, as Class 10 cards have the fastest write speeds for capturing HD video. A lower class card with slower write speeds may result in recording problems or storage issues, which may cause the camera to stumble, freeze, or shut down as it tries to write data to a microSD card that is incapable of capturing and storing HD video.

Insert the included 8 GB microSD card (up to 32 GB microSD Card) into the TF slot until it clicks into place. The pins of the microSD card should face the screen.

To remove the microSD Card, depress the microSD card lightly and the microSD Card will eject partially allowing you to remove it.

NOTE:

1. If the microSD Card is inserted incorrectly, it will damage the device and/or microSD card.
2. The device will recognize the microSD card automatically after the card has been inserted.
3. Ensure that the microSD cards DO NOT HAVE "XC" as an extension. "SD" and "SDHC" are fine, but not "SDXC."
4. If the device does not have a microSD Card in the TF slot, the screen will flash "Please Insert SD Card"

FILE STORAGE AND PLAYBACK FROM A COMPUTER

Connect the USB cable to the device and a computer. You can copy or drag the files to your computer for storage and playback. Alternatively take out the SD card from the dash cam, insert it into a card reader and connect to a computer for playback or storage. It is recommended that you copy the files to your computer first to avoid skipping or slow playback.

BATTERY USAGE



Full Battery



Medium Battery



Low Battery



Battery Empty

A red indicator light appears when the device is charging. The entire charging time for the device is about 180 minutes, and the red indicator light will automatically turn off when the charge is completed.

There are three methods to charge the device:

1. Use the USB cable and a power adapter to charge.
2. Use the USB cable to connect to a computer to charge.
3. Use the car power adapter to charge.

RESETTING

If the dash cam freezes or any other abnormal operation occurs, disconnect the device from its power source, then press and hold the Power Button until the device shuts down. Power on the device as normal. If this does not solve the problem, you may need to return the device to factory settings. To do so, remove the microSD card from the device, then use a pin to press the Reset Button on the front of the device. Once the reset is complete, insert the microSD card and use the device as normal. You will need to adjust all settings that were changed prior to the reset, as they will have returned to the default settings.

MORE ABOUT YOUR DASH CAM

This device is a self-contained compact portable dash cam/DVR. The camera and the internal battery are powered and charged by a vehicle's 12V electrical outlet. When operating in Rec Mode, the camera records and saves video files to a SDHC Class 10 memory card that is inserted into the camera. When the card is full, the camera will automatically "loop" and overwrite (delete) the earliest video files that have been saved to the SD card. In this manner, the camera can record continuously and always have the most current video files available for review, protection, or download.

The length of the recorded files can be selected in the Rec Mode menu under "Loop Recording." The video files that have been recorded can be reviewed on the camera's playback screen, downloaded to a computer, or viewed on a digital TV. The microSD memory card can be removed and inserted into a computer for file transfer. Similarly, the device itself can be connected to a computer for transfer.

CARE AND HANDLING

The dash cam is a precision engineered instrument. To ensure its ongoing performance, you should look after it as you would any quality consumer electronic product, and use it in accordance with the instructions. We recommend that you take the following precautions:

- Do not leave your device, or use your device, in any area where the temperature may exceed 60 degrees Centigrade (140 degrees Fahrenheit).
- Do not leave your device, or use your device, in any area where the temperature is likely to drop below 0 degrees Centigrade (32 degrees Fahrenheit).
- Do not leave your device, or use your device, in any area exposed to humidity, dust, soot, other foreign objects, smoke, or steam as this may cause your device to malfunction.
- Do not use any household or industrial grade detergents or cleaners to clean your device. If your device becomes dirty or smeared, a wipe with a dry or slightly damp cloth should be sufficient to clean it.
- Your device is not waterproof and should be removed and placed in a dry area in the event of being exposed to any drizzle, rain, or water.

DO'S AND DON'TS

- **DO** keep the lens of the camera clean with microfiber or lens cloth.
- **DON'T** "manually" operate the camera while driving.
- **DO** reformat the SD memory card when needed.
- **DON'T** forget to keep the windshield clean.
- **DO** start an online video channel and post your interesting clips.
- **DON'T** video or audio record if in doubt about laws or privacy concerns.
- **DO** become familiar with the all the settings and features of the camera.
- **DON'T** put off purchasing a "backup" SD memory card for emergencies.

DASH CAM QUESTIONS AND TROUBLESHOOTING

I have read the User Manual; what are the first things I should do with my new dash camera?

1. Format the microSD card.
2. Set the correct Date and Time.
3. While in Rec Mode, go into the Menu Settings and set the "Loop Recording" option to the file length of your choice.
4. Adjust the other settings to the user's preferences.
5. Affix the device to the mount, and then to an area in the car that does not obstruct the driver's view.

I can't take pictures or video.

Check the microSD card to see if there is enough space on it. If this does not solve the problem, check the battery to make sure it's fully charged before use.

When playing back videos or viewing pictures, and a "file error" message occurs.
Connect the device to a computer and transfer all files that you wish to save. Then, in the System Settings Menu, select "Format" to delete all contents and reformat the microSD card.

The image I shot is hazy.

Check whether the lens has dirt, finger prints, or other smudges before shooting with the camera. If necessary, wipe the lens with lens paper or a microfiber cloth.

The image has horizontal stripes or interference.

This is often due to the wrong light frequency setting. To adjust the setting, go to the System Settings Menu and select "Frequency," then choose between 50Hz and 60Hz until the screen doesn't show any kind of interference.

The device crashed and I don't know why.

When a crash occurs because of improper operation, press and hold Power Button to restart the machine.

SUMMIT ELECTRONICS LLC ONE YEAR LIMITED WARRANTY

SUMMIT ELECTRONICS LLC LIMITED WARRANTY ("Warranty") — For ProductCategories Listed in Chart Below (as applicable, "Product") Before returning your Product for service under this Warranty, please (i) read the instructionmanual carefully. If you are still having trouble with your Product, please contactTechnical Support at support@summitcegroup.com

Warning: Some Products may contain components that are small enough to be swallowed. Please keep out of reach of children.

Subject to the terms and conditions herein, SUMMIT ELECTRONICS LLC(hereinafter called "SUMMIT ELECTRONICS LLC") warrants to the original purchaserof the Product ("Customer") that for the applicable Warranty Period listed below,the Product will be free from defects in material or workmanship under normal,non-commercial use ("Defects"). Warranty Period encompasses, as listed below, separate "Coverage Periods" for Parts and Labor, each Coverage Period for one year, to begin from the original date of Customer purchase. If Customer returns a defective Product (or any component thereof) during the applicable Warranty Period, SUMMIT ELECTRONICS LLC will, at its option, during the specified Coverage Periods for Parts and Labor (as applicable) either: (i) repair Product (or, as applicable, any component thereof) or (ii) replace the Product (or, as applicable, any component thereof) with a new or refurbished Product (or, as applicable, any component thereof), in either case free of charge to Customer for Parts and/or Labor (as applicable) during the specified Coverage Period only, and excluding applicable shipping charges (noted below), for which the Customer is responsible. The foregoing states the Customer's exclusive remedy and SUMMIT ELECTRONICS LLC's sole liability for breach of the limited warranty contained herein.

This Warranty specifically excludes any Product (or, as applicable, any component thereof) that has been subject to or Defects resulting from: (a) any neglect or misuse by a Customer, an accident, improper application, violation of operating instructions for the Product, any other Customer-induced damage, or the alteration or removal of any Product serial number; (b) any modification or repair to Product (or, as applicable, any component thereof) by any party other than SUMMIT ELECTRONICS LLC or a party authorized in writing by SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) any damage to Product (or, as applicable, any component thereof) due to power surges, incorrect electrical voltage, misconnection to any device, or malfunction of any device used with the Product (or, as applicable, any component thereof); (d) cosmetic damage to the Product (or, as applicable, any component thereof) caused by normal wear and tear; (e) shipping damage that occurs while the Product is in transit; (f) damage caused by heat sources, sunlight, electromagnetic conditions, or other climatic conditions; or (g) any acts of God. Product is sold to Customer for personal, non-commercial use only. Product is not warranted for Customer's commercial or rental use. In addition, Product is not warranted against failure, and should not be used by Customer for any application where (i) there is a risk that any data stored on Product will be breached or otherwise compromised, or (ii) the data stored on Product is relied upon for medical or lifesaving applications.

SUMMIT ELECTRONICS LLC disclaims any Warranty for any of the foregoing uses to the fullest extent permitted by law. Customer assumes any and all risks associated with such uses of Product, and agrees to indemnify SUMMIT ELECTRONICS LLC for any damages claimed against SUMMIT ELECTRONICS LLC for such uses. EXCEPT FOR EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS", AND SUMMIT ELECTRONICS LLC DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITH-OUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY (I) OF MERCHANTABILITY, (II) OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (III) OF NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL SUMMIT ELECTRONICS LLC BE LIABLE TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS OR REVENUES, LOSS OR INACCURACY OF ANY DATA OR COST OF SUBSTITUTE GOODS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE) AND EVEN IF SUMMIT ELECTRONICS LLC HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, SUMMIT ELECTRONICS LLC'S AGGREGATE LIABILITY TO CUSTOMER FOR ACTUAL DIRECT DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL BE LIMITED TO THE CUMULATIVE PRODUCT FEES PAID BY THAT CUSTOMER FOR THE PRODUCT CAUSING THE DAMAGES, IF ANY. This Warranty gives Customer specific rights, and Customer may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction. To obtain Warranty service, Customer must email SUMMIT ELECTRONICS LLC Technical Support prior to making a Product return. Customer must include with Product return the following items (failure to enclose any of these items may result in a delay in the processing of your Warranty claim): (i) a dated sales receipt that indicates the place of purchase, model number of Product, and amount paid; (ii) a detailed description of Customer's problem with Product; (iii) Customer's full name, phone number, and return address, and; (iv) a money order made out to SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronic Corporation to cover return shipping charges to US destinations only, for the applicable dollar amount shown for the Product in the table above. SUMMIT ELECTRONICS LLC will not make return shipments to a P.O. Box. For shipping to international addresses, actual freight will be charged to Customer. Return your Product freight-prepaid in its original packaging, or packaging that affords an equal measure of protection. Please allow 4 to 6 weeks for the processing of your claim (6 to 8 weeks from November to February).

PRODUCT CATEGORY	SHIPPING* (USD)
Adapters, Converters, Chargers, Headphones, Microphones, Cellular Accessories	\$7.99
Alarm Clocks, Portable CD Players, Radios, Corded Telephones, MP3 Players, Digital Photo Frames (screen size less than 5")	\$7.99
Portable Stereo Systems, Speaker Systems, Cordless Telephones, Home DVD Players	\$14.99
Home Theater DVD Systems, Portable DVD Players, Portable Media Players, Digital Photo Frames (screen sizes 5" to 11")	\$21.99

You must email SUMMIT ELECTRONICS LLC Technical Support prior to making a return. Please ask if you are unsure of which category your product falls under.

*US destinations only.

CAR AND DRIVER

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR

Llámanos:
(833) 227-3274

Chat En Vivo Con Nosotros:
www.CarAndDriverTech.com

Envíenos Un Correo Electrónico:
Support@CarAndDriverTech.com



MODELO #: CDC-608 CAR DASH CAM

INTRODUCCIÓN

¡Felicitaciones por su compra! Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de usar el dispositivo. Puede utilizar su dispositivo para grabar sus disco, situaciones peligrosas, o accidentes en la carretera durante la conducción.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- Dash Cam
- Tarjeta microSD de 8GB
- 12V (6ft) Adaptador de coche
- Cable Micro USB
- Soporte de montaje de la succión

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Hasta 1080P Dash Cam
- Grabación en Bucle y Sello de Tiempo
- LED de visión nocturna
- Detección de Movimiento
- Tarjeta de 8 GB incluido

PRESUPUESTO

- Tamaño de pantalla: 3", 16:9 TFT
- Pantalla LCD
- Resolución de la pantalla: 320 x 240
- Micrófono incorporado
- Cuadros por segundo: 25FPS
- Resolución de la foto: 1MP
- Resolución formato de video: Hasta 1080p
- Tipo de Batería: Li-polymer
- Entrada de alimentación: DC 12V-24V
- Interfaz: Puerto Micro USB
- Salida: 5V, 0.3A
- Formato de la memoria expandible: Hasta 32GB (tarjeta de 8 GB incluido)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


Sensor de imagen	Sensor HD CMOS
Monitor	3.0" pantalla a color
Lente	4G lens
Visión nocturna	Una luz de la visión nocturna
Medios de almacenamiento	Tarjeta MiniSD, 32GB máximo
Formato de la foto	JPEG
Idioma	Inglés, Chino Simple / Tradicional, Japonés, Coreano, Francés, Español, Portugués, Alemán, Italiano, Ruso, Tailandés
Formato de grabación	AVI
REC la definición	VGA: 640*480
Apegado automático	1 Min, 3 Min, 5 Min, Off
Tipo de Batería	Polymer Li Batería
Tensión de carga	DC-5V
Sistema de Soporte	Windows ME/2000/2003/XP/Vista/Win7; Mac OS; Linux
Año/Mes/Fecha	Apoyo

6 RAZONES POR LAS QUE DEBE POSEER UN DASH CAM

Mientras que fácilmente se podría poner una cámara en casi cualquier cosa en estos días, lo que realmente tiene sentido tener uno en su coche. Piense en esto: vemos tantos actos de estupidez increíble en el camino. ¿No tiene sentido mantener un registro visual? Estos son sólo unos pocos usos para una leva tablero:

1. Para grabar accidentes y eventos
2. La evidencia legal
3. Fraude de seguro
4. Demuestra tus habilidades de conducción
5. Documentar su viaje por carretera
6. Capturar lo inesperado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

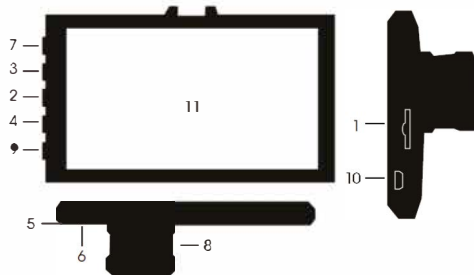

1. Ranura para tarjeta TF
2. Botón de arriba
3. Botón de menú
4. Botón de abajo
5. Micrófono
6. Agujero para restablecer

7. Botón de encendido
8. Cámara
9. Botón de OK
10. Micro USB
11. Pantalla

FUNCIONES PRINCIPALES

1. **Ranura para tarjeta TF:** inserte la tarjeta microSD aquí.
2. **Botón Arriba:** presione este botón para moverse hacia arriba cuando esté en los menús.
3. **Botón de menú:** presione este botón una vez para abrir el menú del modo actual, presione nuevamente para ingresar al menú de configuración del sistema; En las opciones del menú, presione este botón para volver a la pantalla anterior.
4. **Botón Abajo:** presione este botón para moverse hacia abajo cuando esté en los menús.
5. **Mic:** el micrófono del dispositivo.
6. **Reset Hole:** use un pin para restablecer el dispositivo. Esto devolverá el dispositivo a la configuración de fábrica, así que asegúrese de que todos los archivos importantes hayan sido respaldados en una computadora.
7. **Botón de encendido:** mantenga presionado el botón de encendido para encender o apagar el dispositivo.
8. **Cámara:** la lente principal del dispositivo. Al instalar el dispositivo, asegúrese de no bloquear la lente.
9. **Botón OK:** manténgalo presionado para alternar entre los modos REC, Foto, Grabación de voz y Reproducción. En las opciones del menú, presione este botón para confirmar la selección.
10. **Puerto Micro USB:** Conéctelo a la fuente de alimentación o conéctelo a una PC con el cable USB incluido. El dispositivo se conectará a la computadora automáticamente. En este modo, puede acceder a archivos de video o fotos que se encuentran en el dispositivo.
11. **Pantalla:** Se puede ajustar el tiempo de protector de pantalla en el menú de configuración del sistema, tal como se describe más adelante.

ENCENDIDO/APAGADO

Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el dispositivo de encendido o apagado. Bajo condiciones de batería baja, el dispositivo se apagará automáticamente después de la advertencia de baja tensión de la batería.

MODO DE GRABACIÓN

Cuando se enciende, el dispositivo ingresará automáticamente al modo de grabación y comenzará a grabar. Aparecerá un icono de cámara de video en la parte superior central de la pantalla. Presione el botón **OK** para detener la grabación y vuelva a presionar el botón **OK** para comenzar a grabar. Al grabar, parpadeará un punto rojo junto al icono de la cámara. El punto desaparecerá cuando el dispositivo no esté grabando.

MODO DE FOTO

Cuando esté en modo **Rec**, mantenga presionado el botón **OK** para cambiar al modo **Foto**. Aparecerá un icono **A** azul en la esquina superior derecha. Presione el botón **OK** para tomar una fotografía, la pantalla parpadeará momentáneamente para mostrar que se ha tomado una fotografía.

MODO DE REPRODUCCIÓN

Cuando esté en modo **Rec**, mantenga presionado el botón **OK** tres veces para cambiar al modo de reproducción. Aparecerá un icono de reproducción en la esquina superior derecha de la pantalla. Use los botones **Arriba** y **Abajo** para desplazarse por los videos y fotos en la tarjeta **microSD**. Pulse el botón **OK** para reproducir el archivo seleccionado.

BORRAR ARCHIVOS

En el modo de reproducción, use los botones **Arriba** y **Abajo** para seleccionar el archivo que desea eliminar. Presione el botón **Menú** y desplácese hacia abajo para resaltar "Eliminar". Presione el botón **OK** para que aparezcan todas las opciones de eliminación. Seleccione "Eliminar uno" para eliminar el archivo actual y "Eliminar todo" para eliminar todos los archivos desbloqueados.

NOTA: Los archivos bloqueados no se eliminarán, incluso si elige "Eliminar All".

CIERRE Y APERTURA ARCHIVOS

En el modo de reproducción use los botones **Arriba** y **Abajo** para seleccionar el archivo que desea bloquear. Presione el botón **Menú** y desplácese hacia abajo para resaltar "Bloquear". Pulse el botón **OK** para que aparezcan todas las opciones de protección. Hay cuatro opciones: "Bloquear uno", "Desbloquear uno", "Bloquear todo" y "Desbloquear todo". Seleccione "Bloquear uno" para proteger el archivo actual luego seleccione "Ejecutar". Aparecerá un icono de candado junto al nombre del archivo en la parte superior de la pantalla. El archivo no se eliminará mediante la grabación en bucle o la opción **Eliminar todo**.

NOTA: ¡Si elige formatear la tarjeta **microSD** como se detalla más adelante se eliminarán todos los archivos (excepto los archivos bloqueados).

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Pulse el botón de menú para abrir el menú de configuración. Utilice los botones **Arriba** y **Abajo** para elegir entre cada opción de configuración. Una vez que haya resaltado la opción de configuración que desea cambiar, presione el botón **OK** para confirmar la configuración. Pulse el botón **Menú** para volver a la pantalla anterior.

Cada modo tiene su propio menú de configuración, es decir, en el modo **REC/ Foto/Grabación de voz/Reproducción**, puede presionar el botón **Menú** para abrir su propio **Menú de configuración**. Asegúrese de ajustar la configuración de cada modo según sus preferencias.

Configuración de grabación de video

Tamaño

Configure la resolución de salida de video (1080P, 720P o VGA).

Marcas de tiempo

Habilitar/deshabilitar la visualización de fecha y hora.

Detección de movimiento

1. Para habilitar la "Detección de movimiento", verifique el menú de configuración y asegúrese de que esté seleccionado "Encendido".

2. Cuando está habilitado en el modo de espera, un objeto que entre en el campo de visión de su cámara comenzará a grabar automáticamente. Solo se detendrá cuando no vea ningún movimiento durante 20 segundos.

Atención: no utilice la función de detección de movimiento mientras conduce. La grabación se reproducirá/pauserá repetidamente, lo que afectará la calidad y la duración del video.

Ajuste del tiempo de video para la grabación en bucle

El ajuste de menú "Tiempo de video" permite al usuario establecer la grabación de lazo continuo. La **DASH** cam viene con la función de grabación de bucle continuo, que graba video sobrescribiendo video antiguo con nuevas imágenes. Esto permite a la cámara seguir grabando en la tarjeta de memoria **SD** instalada está llena, lo que ayuda a garantizar que el dispositivo nunca se pierda un minuto de su unidad.

Para permitir la grabación en bucle continuo, establezca la duración de tiempo de cada clip de video (1 min., 3 min., o 5 min.) para la grabación. Y seleccionar **"DIF"** desactivará la grabación en bucle continuo.

Registro de voz

Le permite activar y desactivar la grabación de audio para video. La configuración predeterminada está activada.

AJUSTES DEL SISTEMA

En el menú de configuración de cualquier modo, presione el botón de menú nuevamente para ingresar al menú de configuración del sistema. Esto se indica con la palabra

"Configuración" resaltada en azul. Use los botones **Arriba** y **Abajo** para elegir entre cada opción de configuración y presione el botón **OK** para confirmar la configuración.

CONFIGURACION DE HORA

Cuando esté en el menú Configuración del sistema, presione el botón **Abajo** y resalte

"Ingreso de fecha", luego presione el botón **OK**. Use los botones **Arriba** y **Abajo** para ajustar el año/mes/fecha/hora/minuto/segundo. Cuando la información sea correcta, presione el botón **OK** para confirmar y pasar al siguiente campo. Una vez que el dispositivo esté ajustado a la fecha y hora correctas, presione el botón **Menú** para volver al menú del sistema.

CARGA DEL DASH CAM

La leva tablero tiene una batería recargable incorporada. Sin embargo, la batería recargable sólo sirve para prolongar el tiempo de alimentación del dispositivo por un extra de unos pocos segundos, por lo que si el cable de alimentación se desconecta accidentalmente la cámara puede ser alimentada de manera apropiada para asegurarse de que no se hace daño a los archivos de video. Para garantizar el mejor uso de la vida de la batería, cargar completamente la batería durante 1-2 horas. Hay dos maneras de cargar el dispositivo:

1. Utilice el cable USB suministrado y conéctalo a un ordenador
2. Utilice el cargador de coche proporcionado y conecte el cargador a la toma de corriente del coche.

USAR LA TARJETA MICROSD

Esta cámara de tablero compatible con tarjetas de memoria microSD de 4GB a 32GB. Dependiendo de si el modelo particular que haya adquirido incluye una tarjeta SD, puede que tenga que comprar una tarjeta microSD para guardar nada grabado con su cámara. Clase 10 tarjetas SDHC se recomienda encarecidamente, como Clase 10 tarjetas tienen las velocidades más rápidas de escritura para la captura de video de alta definición. Una tarjeta de la clase más baja con una velocidad de escritura más lenta puede dar lugar a problemas de grabación o problemas de almacenamiento, que pueden causar la cámara a tropezar, congelar, o se apaga ya que trata de escribir datos en una tarjeta microSD que es incapaz de capturar y almacenar video de alta definición.

Inserte la tarjeta microSD de 8GB incluida (hasta 32GB tarjeta microSD) en la ranura del TF hasta que encaje en su lugar. Los pines de la tarjeta microSD deben hacer frente a la pantalla. Para retirar la tarjeta microSD, presione la tarjeta microSD a la ligera y la tarjeta microSD se expulse parcialmente, lo que le permite extraerlo.

NOTA:

1. Si la tarjeta microSD se inserta de forma incorrecta, se puede dañar el dispositivo y/o tarjeta microSD.
2. El dispositivo reconocerá la tarjeta microSD de forma automática después de que la tarjeta tiene sido insertado.
3. Asegúrese de que las tarjetas microSD **NO TIENEN "XC"** como una extensión. "SD" y "SDHC" están bien, pero no "SDXC."
4. Si el dispositivo no dispone de una tarjeta microSD en la ranura del TF, la pantalla parpadeará "Por favor, inserte la tarjeta SD."

ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS Y LA REPRODUCCIÓN DESDE UN ORDENADOR

Conecte el cable USB al dispositivo y una computadora. Puede copiar o arrastrar los archivos a un ordenador para el almacenamiento y la reproducción. Alternativamente, sacar la tarjeta SD de la leva de la rociada, insertarla en un lector de tarjetas y conectar a un ordenador para su reproducción o almacenamiento. Se recomienda que copie los archivos en su ordenador para evitar saltar a la reproducción lenta.

USO DE LA BATERÍA



Batería completa



Batería medio



Batería baja



Batería vacía

Una luz indicadora de color rojo aparece cuando el dispositivo se está cargando. Durante todo el tiempo de carga para el dispositivo es de unos 180 minutos, y la luz indicadora de color rojo se apagará automáticamente cuando se complete la carga. Hay tres métodos para cargar el dispositivo:

1. Utilice el cable USB y un adaptador de corriente para cargar.
2. Utilice el cable USB para conectar a un ordenador para cargar.
3. Utilice el adaptador de coche para cargar.

REAJUSTE

Si la leva tablero se bloquea o se produce cualquier otra operación anormal, desconecte el aparato de la fuente de alimentación, a continuación, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el dispositivo se apaga. Encienda el dispositivo de forma normal. Si esto no resuelve el problema, puede que tenga que devolver el dispositivo a la configuración de fábrica. Para ello, retire la tarjeta microSD del dispositivo y, a continuación, utilizar una aguja para presionar el botón de reinicio en la parte frontal del dispositivo. Una vez que el proceso haya concluido, inserte la tarjeta microSD y utilizar el dispositivo como normal. Usted tendrá que ajustar todos los ajustes que se han cambiado antes del reinicio, ya que se han vuelto a la configuración predeterminada.

MÁS ACERCA DE SU DASH CAM

Este dispositivo es un compacto tablero de levas/DVR portátil autónomo. La cámara y la batería interna están alimentados y pagan por toma de corriente de 12 V del vehículo. Cuando se opera en modo de grabación, la cámara graba y guarda archivos de video en una tarjeta de memoria SDHC Clase 10 que se inserta en la cámara. Cuando la tarjeta está llena, la cámara automáticamente "bucle" y sobrescribir (borrar) los archivos de video más antiguos que se han guardado en la tarjeta SD. De esta manera, la cámara puede grabar de forma continua y siempre tienen los archivos de video más actuales disponibles para su revisión, protección o descarga.

La longitud de los archivos grabados se puede seleccionar en el menú del modo de grabación en "Grabación en bucle." Los archivos de video que han sido grabados pueden ser revisados en la pantalla de reproducción de la cámara, descargado en un ordenador o visualizar en un televisor digital. La tarjeta de memoria microSD se puede retirar y se inserta en un ordenador para la transferencia de archivos. Del mismo modo, el propio dispositivo se puede conectar a un ordenador para la transferencia.

CUIDADO Y MANIPULACIÓN

La leva guión es un instrumento de ingeniería de precisión. Para asegurar su funcionamiento continuo, se debe cuidar de ella como lo haría con cualquier producto de electrónica de calidad de los consumidores, y utilizarla de acuerdo con las instrucciones. Le recomendamos que tome las siguientes precauciones:

- No deje su dispositivo, o utilice el dispositivo, en cualquier lugar donde la temperatura podrá ser superior a 60 centígrados (140 Fahrenheit).
- No deje su dispositivo, o utilice el dispositivo, en cualquier lugar donde la temperatura es probable que caiga por debajo de 0 centígrados (32 Fahrenheit).
- No deje su dispositivo, o utilice el dispositivo, en cualquier área expuesta a la humedad, polvo, hollín, otros objetos extraños, humo, o el vapor ya que esto puede causar que su funcionamiento incorrecto del dispositivo.
- No utilice detergentes o limpiadores para el hogar o de calidad industrial para limpiar el dispositivo. Si el dispositivo se ensucia o se untó, una toallita con una o seca ligeramente paño húmedo debe ser suficiente para limpiarla.
- Su dispositivo no es resistente al agua y debe ser retirado y colocado en un lugar seco en el caso de ser expuesto a cualquier lluvia. Lluvia o agua.

NORMAS

- **SI** mantenga la lente de la cámara limpia con microfibra o un pañuelo de lentes.
- **NO** "manualmente" y utilizar la cámara mientras se conduce.
- **SI** a formatear la tarjeta de memoria SD cuando sea necesario.
- **NO** se olvide de mantener el parabrisas limpio.
- **SI** iniciar un canal de video en línea y publicar sus clips interesantes.
- **NO** video o grabación de audio en caso de duda acerca de las leyes o las preocupaciones sobre la privacidad.
- **SI** a familiarizarse con los ajustes y todas las características de la cámara.
- **NO** ponga la compra de una tarjeta de memoria SD copia de seguridad para las emergencias.

PREGUNTAS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS A DASH CAM

He leído el manual del usuario; ¿cuáles son las primeras cosas que debo hacer con mi nueva cámara tablero?

1. Formatear la tarjeta de microSD .

2. Ajuste la fecha y la hora correcta.

3. mantenga la lente de la cámara limpia con microfibra o un pañuelo de lentes. "grabación en bucle" opción de la longitud del archivo de su elección.

4. Ajustar los otros ajustes a las preferencias del usuario.

5. Fijar el dispositivo en el soporte, y luego a una zona en el coche que no obstruya la vista del conductor .

No puedo tomar fotos o video.

Compruebe la tarjeta microSD para ver si hay suficiente espacio en ella. Si esto no resuelve el problema, compruebe la batería para asegurarse de que está completamente cargada antes de su uso.

Durante la reproducción de videos o ver fotografías, y un mensaje de "error de archivo" se produce.

Conectar el dispositivo a un ordenador y transferir todos los archivos que desea guardar. Luego, en el menú de Configuración del sistema, seleccione "Formato" para borrar todo el contenido y volver a formatear la tarjeta microSD.

La imagen me tiro es nebuloso.

Comprobar si el objetivo tiene la suciedad, huellas dactilares u otras manchas antes de disparar con la cámara. Si es necesario, limpie el objetivo con papel para lentes o con un paño de microfibra.

La imagen tiene rayas horizontales o interferencia.

Esto es a menudo debido a la frecuencia de la luz equivocada. Para ajustar la configuración, vaya al menú de configuración del sistema y seleccione "Frecuencia," a continuación, elija entre 50 y 60 Hz hasta que la pantalla no muestra ningún tipo de interferencia.

El dispositivo se ha estropeado y no sé por qué.

Cuando se produce un bloqueo debido a un funcionamiento incorrecto, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido para reiniciar la máquina.

SUMMIT ELECTRONICS LLC GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

GARANTÍA LIMITADA DE SUMMIT ELECTRONICS LLC ("Garantía") - Para las categorías de productos enumeradas en el cuadro a continuación (según corresponda, "Producto") Antes de devolver su producto para el servicio bajo esta garantía, por favor (i) lea cuidadosamente el manual de instrucciones. Si aún tiene problemas con su Producto, comuníquese con el Soporte técnico en support@summit-electronics.com.

Advertencia: algunos productos pueden contener componentes que son lo suficientemente pequeños como para ser ingeridos. Por favor, manténgase fuera del alcance de los niños.

Sujeto a los términos y condiciones del presente, SUMMIT ELECTRONICS LLC (en adelante, "SUMMIT ELECTRONICS LLC") garantiza al comprador original del Producto ("Cliente") que, para el Período de garantía aplicable que se detalla a continuación, el Producto estará libre de defectos en material o mano de obra bajo uso normal, no comercial ("Defectos"). El Período de garantía incluye, como se detalla a continuación, "Períodos de cobertura" por separado para Piezas y mano de obra, cada Período de cobertura por un año, a partir de la fecha original de compra del Cliente. Si el Cliente devuelve un Producto defectuoso (o cualquier componente del mismo) durante el Período de Garantía aplicable, SUMMIT ELECTRONICS LLC, a su elección, durante los Períodos de Cobertura especificados para Piezas y Mano de Obra (según corresponda): (i) reparará el Producto (o, según corresponda, cualquier componente de la misma) o (ii) reemplazará el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) con un Producto nuevo o reacondicionado (o, según corresponda, cualquier componente del mismo), en cualquiera de los casos sin cargo para el Cliente para piezas y / o mano de obra (según corresponda) durante el período de cobertura especificado solamente, y excluyendo los cargos de envío aplicables (indicados a continuación), de los cuales el cliente es responsable. Lo anterior establece el remedio exclusivo del Cliente y la responsabilidad exclusiva de SUMMIT ELECTRONICS LLC por incumplimiento de la garantía limitada contenida en este documento.

Esta garantía excluye específicamente cualquier producto (o cualquiera de sus componentes) que haya sido: (a) negligente o malo uso del cliente, accidente, aplicación incorrecta, violación de las instrucciones del producto, cualquier otro daño causado por el cliente, o el modificación o eliminación de cualquier número de serie del producto; (b) cualquier modificación o reparación del producto (o, en su caso, cualquier componente) por un tercero que no sea SUMMIT ELECTRONICS LLC o un escrito de SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) cualquier daño al Producto (o, cuando uno de sus componentes) debido a sobretensiones, voltaje eléctrico incorrecto, conexión incorrecta a un dispositivo o mal funcionamiento de cualquier dispositivo utilizado con el Producto (o, si corresponde, cualquiera de sus componentes); (d) daño estético al producto (o, cuando corresponda, a uno de sus componentes) causado por el desgaste normal; (e) daño de envío que ocurre durante el transporte producto; f) daños causados por fuentes de calor, luz solar, condiciones electromagnéticas u otras condiciones climáticas; o (g) cualquier acto de Dios. El producto se vende al cliente solo para uso personal y no comercial. El producto es no garantizado para el uso comercial o de alquiler del cliente. Además, el Producto no está garantizado contra fallas, y no debe ser utilizado por el Cliente para ninguna aplicación donde (i) exista un riesgo que cualquier información almacenada en el Producto sea violada o comprometida, o (ii) los datos almacenados en el Producto se confía en aplicaciones médicas o de salvamento. SUMMIT ELECTRONICS LLC se exime de cualquier garantía para cualquiera de los usos anteriores en la máxima medida permitida por la ley. El Cliente asume todos y cada uno de los riesgos asociados con dichos usos del Producto, y acuerda indemnizar a SUMMIT ELECTRONICS LLC por los daños y perjuicios reclamados contra SUMMIT ELECTRONICS LLC por tales usos.

EXCEPTO LAS GARANTÍAS EXPRESAS ESTABLECIDAS ARRIBA Y EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "TAL CUAL", Y SUMMIT ELECTRONICS LLC NO OTORGA GARANTÍAS ADICIONALES, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA (I) DE COMERCIALIZACIÓN, (II) DE APTITUD PARA OBJETIVO PARTICULAR, O (III) DE LA NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, SUMMIT ELECTRONICS LLC NO SERÁ RESPONSABLE ANTE EL CLIENTE O CUALQUIER TERCERO POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, CONSECUENCIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, PÉRDIDA DE GANANCIAS O INGRESOS, PÉRDIDAS O INEXACTITUD DE CUALQUIER DATO O COSTO DE BIENES SUSTITUTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD (INCLUYENDO NEGLIGENCIA) E INCLUSO SI SUMMIT ELECTRONICS LLC HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS, LA RESPONSABILIDAD AGREGADA DE SUMMIT ELECTRONICS LLC CON EL CLIENTE POR DAÑOS DIRECTOS REALES POR CUALQUIER CAUSA DEBERÁ LIMITADO A LOS PRODUCTOS ACUMULADOS PAGADOS POR ESE CLIENTE PARA EL PRODUCTO QUE CAUSA LOS DAÑOS, EN SU CASO. Esta Garantía le otorga al Cliente derechos específicos, y el Cliente también puede tener otros derechos que varían de una jurisdicción a otra. Para obtener el servicio de Garantía, el Cliente debe enviar un correo electrónico al Soporte Técnico de SUMMIT ELECTRONICS LLC antes de realizar una devolución del Producto. El cliente debe incluir con devolución del producto los siguientes artículos (no adjuntar ninguno de estos elementos puede ocasionar un retraso en el procesamiento de su reclamo de garantía): (i) un recibo de venta con fecha que indique el lugar de compra, número de modelo del producto, y cantidad pagada; (ii) una descripción detallada del problema del Cliente con el Producto; (iii) el nombre completo, el número de teléfono y la dirección del remitente del cliente, y; (iv) un giro postal enviado a SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation para cubrir los gastos de envío de devolución a los destinos de EE. UU. solamente, para el monto en dólares aplicable que se muestra para el Producto en la tabla anterior. SUMMIT ELECTRONICS LLC no realizará envíos de devolución a un P.O. Caja. Para el envío a direcciones internacionales, el flete real se cargará al Cliente. Devuelva su producto flete prepago en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca la misma protección. Espere de 4 a 6 semanas para procesar su reclamo (de 6 a 8 semanas, de noviembre a febrero).

CATEGORÍA DE PRODUCTO	ENVÍO* (USD)
Adaptadores, convertidores, cargadores, auriculares, micrófonos, accesorios celulares	\$7.99
Relojes de alarma, reproductores de CD portátiles, radios, teléfonos con cable, reproductores de MP3, marcos digitales (tamaño de pantalla de menos de 5")	\$7.99
Sistemas estéreo portátiles, sistemas de altavoces, teléfonos inalámbricos, reproductores de DVD domésticos	\$14.99
Sistemas de DVD de cine en casa Reproductores de DVD portátiles Reproductores de medios portátiles Marcos de fotos digitales (tamaños de pantalla de 5" a 11")	\$21.99

Debe enviar un correo electrónico a SUMMIT ELECTRONICS LLC. Por favor, pregunte si no está seguro de la categoría de su producto.

*Solo destinos de Estados Unidos.

CAR AND DRIVER

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER

Appelez-nous:
(833) 227-3274

Chattez en direct avec nous :
www.CarAndDriverTech.com

Envoyez-nous un email:
Support@CarAndDriverTech.com



MODÈLE #: CDC-608 CAR DASH CAM

INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat! S'il vous plaît lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser votre appareil. Vous pouvez utiliser votre Car & Driver Dash Cam pour enregistrer vos disques, des situations dangereuses ou d'un accident sur la route pendant la conduite.

Contenu de l'Emballage

- Dash Cam
- 8GB Carte micro SD
- 12V (6p) Adaptateur Voiture
- Câble USB Micro
- Ventouse Support

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Jusqu'à 1080P Dash Cam
- Enregistrement en boucle + Horodatage
- Vision nocturne
- Détection de mouvement
- 8GB carte inclus

CARACTÉRISTIQUES

- Taille de l'écran: 3", 16:9 TFT
- Écran LCD
- Résolution d'écran: 320 x 240
- Microphone intégré
- Images par seconde: 25FPS
- Résolution photo: 1MP
- Format Vidéo Résolution: Jusqu'à 1080p
- Type de batterie: Li-polymer
- Entrée de puissance: DC 12V-24V
- Interface: Port USB
- Sortie: 5V, 0.3A
- Mémoire Extensible Format: Jusqu'à 32 GB (carte mémoire 8 GB inclus)

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT


Capteur d'image	HD CMOS capteur
Écran	3.0" écran couleur
Lentille	4G lens
Vision nocturne	Une lumière de vision nocturne
Supports de stockage	MiniSD carte, max 32GB
Format de photo	JPEG
La langue	Anglais, Chinois Simple / Traditionnel, Japonais, Coréen, Français, Espagnol, Portugais, Allemand, Italien, Russe, Thaïlandais
Format Rec	AVI
Définition Rec	VGA: 640*480
Hors tension automatique	1 Min, 3 Min, 5 Min, Off
Type de batterie	Polymer Li Batterie
Tension de charge	DC-5V
Support Système	Windows ME/2000/2003/XP/Vista/Win7; Mac OS; Linux
Année/Mois/Date	Support

6 RAISONS POUR LESQUELLES VOUS DEVEZ POSSÉDER UN DASH CAM

Alors que vous pourriez facilement mettre une caméra dans à peu près tout ces jours-ci, il fait réellement sens d'avoir un dans votre voiture. Pensez-y: nous voyons tant d'actes de stupidité incroyable sur la route, est il pas logique de garder un enregistrement visuel? Voici quelques utilisations pour une came de tableau de bord:

1. Accidents d'enregistrement et événements
2. Preuve juridique
3. Fraude d'assurance
4. Montrez vos compétences de conduite
5. Documenter votre trajectoire
6. Capturer l'imprévu

PRÉSENTATION DU PRODUIT

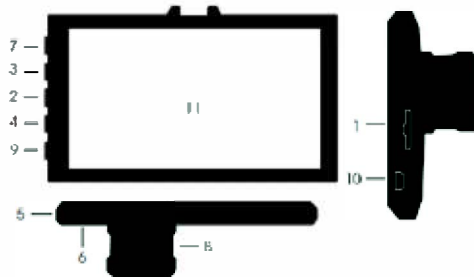

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Port de carte TF | 7. Interrupteur d'alimentation |
| 2. Bouton Haut | 8. Appareil photo |
| 3. Bouton Menu | 9. Bouton OK |
| 4. Bouton Bas | 10. Micro USB |
| 5. Microphone | 11. Écran |
| 6. Réinitialiser Trou | |

FONCTIONS PRINCIPALES

1. Fente pour carte TF : insérez la carte microSD ici.
2. Bouton Haut : Appuyez sur ce bouton pour vous déplacer vers le haut dans les menus.
3. Bouton Menu : Appuyez une fois sur ce bouton pour afficher le menu du mode actuel, appuyez à nouveau pour accéder au menu de réglage du système ; Dans les options du menu, appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran précédent.
4. Bouton Bas : Appuyez sur ce bouton pour vous déplacer vers le bas dans les menus.
5. Mic : Le microphone de l'appareil.
6. Trou de location : utilisez une épingle pour réinitialiser l'appareil. Cela ramènera l'appareil aux réglages d'usine, alors assurez-vous que tous les fichiers importants ont été sauvegardés sur un ordinateur.
7. Bouton d'alimentation : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer ou éteindre l'appareil.
8. Appareil photo : l'objectif principal de l'appareil. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous de ne pas obstruer l'objectif.
9. Bouton K : maintenez enfoncé pour basculer entre les modes RÉC, Photo, Enregistrement vocal et Lecture. Dans les options de menu, appuyez sur ce bouton pour confirmer la sélection.
10. Port Micro USB : connectez-vous à l'alimentation ou connectez-vous à un PC avec le câble USB intégré. L'appareil se connectera automatiquement à l'ordinateur. Dans ce mode, vous pouvez accéder aux fichiers vidéo ou photo qui se trouvent sur l'appareil.
11. Écran : Vous pouvez régler la durée de l'économiseur d'écran dans le menu Paramètres système, comme décrit plus loin.

MARCHE ARRÊT

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil sous tension ou hors tension. Dans des conditions de batterie faible, l'appareil se met automatiquement hors tension après avertissement de basse tension de la batterie.

MODE ENREGISTREMENT

Lorsqu'il est allumé, l'appareil entrera automatiquement en mode Rec et commencera l'enregistrement. Une icône de caméra vidéo apparaîtra en haut au centre de l'écran. Appuyez sur le bouton OK pour arrêter l'enregistrement, et appuyez à nouveau sur le bouton OK pour commencer l'enregistrement. Lors de l'enregistrement, un point rouge clignotera à côté de l'icône de l'appareil photo. Le point disparaîtra lorsque l'appareil n'enregistre pas.

MODE PHOTO

En mode Rec, appuyez et maintenez enfoncé le bouton OK pour passer en mode Photo. Une icône bleue A apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'écran. Utilisez les boutons Haut et Bas pour faire défiler les vidéos et les photos sur la carte microSD. Appuyez sur le bouton OK pour lire le fichier sélectionné.

MODE LECTURE

En mode Rec, appuyez et maintenez enfoncé le bouton OK trois fois pour passer en mode lecture. Une icône de lecture apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'écran. Utilisez les boutons Haut et Bas pour faire défiler les vidéos et les photos sur la carte microSD. Appuyez sur le bouton OK pour lire le fichier sélectionné.

SUPPRIMER LES FICHIERS

En mode Lecture, utilisez les boutons Haut et Bas pour sélectionner le fichier que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur le bouton Menu et faites défiler vers le bas pour mettre en surbrillance "Supprimer". Appuyez sur le bouton OK pour afficher toutes les options de suppression. Sélectionnez "Supprimer un" pour supprimer le fichier actuel et "Supprimer tout" pour supprimer tous les fichiers déverrouillés. REMARQUE : les fichiers verrouillés ne seront pas supprimés, même si vous choisissez "Supprimer All".

DÉVERROUILLAGE FICHIERS ET BLOCAGE

En mode Lecture, utilisez les boutons Haut et Bas pour sélectionner le fichier que vous souhaitez verrouiller. Appuyez sur le bouton Menu et faites défiler vers le bas pour mettre en surbrillance "Verrouiller". Appuyez sur le bouton OK pour afficher toutes les options de protection. Il existe quatre options : « Verrouiller un », « Déverrouiller un », « Verrouiller tout » et « Déverrouiller tout ». Sélectionnez « Verrouiller un » pour protéger le fichier actuel, puis sélectionnez « Exécuter ». Une icône de verrouillage apparaîtra à côté du nom du fichier en haut. Le fichier ne sera pas supprimé par l'enregistrement en boucle ou l'option Supprimer tout.
REMARQUE : si vous choisissez de formater la carte microSD, comme détaillé plus loin, tous les fichiers (à l'exception des fichiers verrouillés) seront supprimés.

REGLAGES MENU

Appuyez sur le bouton Menu pour afficher le menu Paramètres. Utilisez les boutons Haut et Bas pour choisir entre chaque option de réglage. Une fois que vous avez mis en surbrillance l'option de réglage que vous souhaitez modifier, appuyez sur le bouton OK pour confirmer les paramètres. Appuyez sur le bouton Menu pour revenir à l'écran précédent. Chaque mode a son propre menu de paramètres, c'est-à-dire qu'en mode REC / Photo / Enregistrement vocal / Lecture, vous pouvez appuyer sur le bouton Menu pour afficher leur propre menu de paramètres. Assurez-vous d'ajuster les paramètres de chaque mode selon vos préférences.

Paramètres d'enregistrement vidéo

Taille : Réglez votre résolution de sortie vidéo (1080P, 720P ou VGA).

Horodatages : Activer / désactiver l'affichage de la date et de l'heure.

Détection de mouvement

1. Pour activer « Détection de mouvement », vérifiez le menu des paramètres et assurez-vous que « Activé » est sélectionné.
2. Lorsqu'il est activé en mode veille, un objet entrant dans le champ de vision de votre caméra commencera automatiquement l'enregistrement. Il ne s'arrêtera que lorsqu'il ne verra aucun mouvement pendant 20 secondes.

Attention : ne pas utiliser la fonction de détection de mouvement au volant. L'enregistrement est répété plusieurs fois, ce qui affecte la qualité et la durée de la vidéo.

Réglage du temps vidéo pour l'enregistrement en boucle

Le menu "Video Time" permet à l'utilisateur de régler l'enregistrement en boucle continue. La caméra Dash est fournie avec une fonction d'enregistrement en boucle continue, qui enregistre la vidéo en écrasant des vidéos plus anciennes avec de nouvelles images. Cela permet à la caméra de continuer à enregistrer même si la carte mémoire SD installée est pleine, aidant à s'assurer que l'appareil ne rate jamais une minute de votre disque.

Pour permettre l'enregistrement en boucle continue, réglez la durée de chaque clip vidéo (1 min, 3 min, ou 5 min) pour l'enregistrement. Et sélectionnez "Off" va désactiver l'enregistrement en boucle continue.

Enregistrement vocal

Ça vous permet d'allumer et d'éteindre l'enregistrement audio pour la vidéo. Les paramètres par défaut sont activés.

LES PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Dans le menu Paramètres de n'importe quel mode, appuyez à nouveau sur le bouton Menu pour accéder au menu Paramètres système. Ceci est indiqué par le mot "Configuration" mis en surbrillance en bleu. Utilisez les boutons Haut et Bas pour choisir entre chaque option de réglage, puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer les paramètres.

RÉGLAGE DE L'HEURE

Dans le menu Paramètres système, appuyez sur le bouton Bas et mettez en surbrillance "Saisie de la date", puis appuyez sur le bouton OK. Utilisez les boutons Haut et Bas pour régler l'année / mois / date / heure / minute / seconde. Lorsque les informations sont correctes, appuyez sur le bouton « Ok » pour confirmer et passer au champ suivant. Une fois que l'appareil est réglé sur la date et l'heure correctes, appuyez sur le bouton Menu pour revenir au menu système.

CHARGER DASH CAM

La came de bord dispose d'une batterie rechargeable intégrée. Cependant, la batterie rechargeable ne sert qu'à prolonger le temps d'alimentation de l'appareil pendant quelques secondes supplémentaires, de sorte que si le cordon d'alimentation est accidentellement débranché l'appareil peut être mis hors tension correctement pour vous assurer qu'aucun dommage ne soit fait pour les fichiers vidéo. Pour assurer la meilleure utilisation de la vie de la batterie, charger complètement la batterie pendant 1-2 heures. Il existe deux manières de recharger l'appareil:

1. Utilisez le câble USB fourni et se connecter à un ordinateur.
2. Utilisez le chargeur de voiture fourni et branchez le chargeur dans la prise de voiture principale.

UTILISATION DE LA CARTE MICROSD

Cette came de bord prend en charge microSD cartes mémoire de 4 GB à 32 GB. Selon si le modèle particulier que vous avez acheté comprend une carte SD, vous devrez peut-être acheter une carte microSD pour stocker quoi que ce soit enregistré avec votre tableau de bord came. Class 10 cartes SDHC sont fortement recommandés, dans la classe 10 cartes ont les vitesses d'écriture les plus rapides pour la capture vidéo HD. Une carte de classe inférieure, avec des vitesses d'écriture plus lente peut entraîner des problèmes d'enregistrement ou des problèmes de stockage, ce qui peut provoquer l'appareil photo à trébucher, geler ou fermé comme il essaie d'écrire des données sur une carte microSD qui est incapable de capturer et de stocker la vidéo HD.

insérez le 8 GB de carte microSD inclus (jusqu'à 32 GB Carte microSD) dans la fente de TF jusqu'à ce qu'un déclic se produise. Les broches de la carte microSD doivent faire face à l'écran.

Pour retirer la carte microSD, appuyez sur la carte microSD légèrement et la carte microSD éjectera partiellement, vous permettant de le retirer.

REMARQUE:

1. Si la carte microSD est insérée correctement, il va endommager l'appareil et/ou la carte microSD.
2. L'appareil reconnaît la carte microSD automatiquement après que la carte a été insérée.
3. Assurez-vous que les cartes microSD NE SONT PAS "XC" comme une extension. "SD" et "SDHC" sont très bien, mais pas "SDXC."
4. Si l'appareil ne dispose pas d'une carte microSD dans la fente de TF, l'écran clignote "S'il vous plaît insérez la carte SD."

STOCKAGE DES FICHIERS ET LECTURE D'UN ORDINATEUR

Branchez le câble USB à l'appareil et un ordinateur. Vous pouvez copier ou faire glisser les fichiers sur votre ordinateur pour le stockage et la lecture. Vous pouvez également retirer la carte SD de la came du tableau de bord, l'insérer dans un lecteur de carte et de se connecter à un ordinateur pour la lecture ou le stockage. Il est recommandé de copier les fichiers sur votre ordinateur d'abord pour éviter de sauter ou de la lecture au ralenti.

UTILISATION DES PILES



Batterie pleine



Batterie moyenne



Batterie faible



Batterie vide

Un voyant rouge apparaît lorsque l'appareil est en charge. Le temps de charge entière de l'appareil est d'environ 180 minutes, et le voyant rouge se met automatiquement hors tension lorsque la charge est terminée.

Il existe trois méthodes pour charger l'appareil:

1. Utilisez le câble USB et un adaptateur d'alimentation pour charger.
2. Utilisez le câble USB pour se connecter à un ordinateur pour charger.
3. Utilisez l'adaptateur de voiture pour charger.

RÉINITIALISATION

Si la came du tableau de bord se bloque ou tout autre fonctionnement anormal se produit, débranchez l'appareil de sa source d'alimentation, puis appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'appareil arrête. Allumez l'appareil normalement. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez peut-être retourner l'appareil aux réglages d'usine. Pour ce faire, retirer la carte microSD de l'appareil, puis utiliser une épingle pour appuyer sur le bouton de réinitialisation sur le devant de l'appareil. Une fois la réinitialisation est terminée, insérez la carte microSD et utiliser l'appareil comme normal. Vous aurez besoin d'ajuster tous les paramètres qui ont été modifiés avant la remise à zéro, car ils sont retournés dans les paramètres par défaut.

PLUS SUR VOTRE DASH CAM

Cet appareil est un portable compact dash cam/DVR autonome. L'appareil photo et la batterie interne sont alimentés et appliqués par 12V prise électrique d'un véhicule. Lors du fonctionnement en mode Rec, la caméra enregistre et enregistre des fichiers vidéo sur une carte 10 mémoire SDHC Class qui est insérée dans l'appareil photo. Lorsque la carte est pleine, l'appareil photo sera automatiquement "boucle" et écraser (supprimer) les fichiers vidéo plus anciens qui ont été enregistrés sur la carte SD. De cette manière, l'appareil peut enregistrer en continu et ont toujours les fichiers les plus courants vidéo disponible pour examen, la protection ou le téléchargement.

La longueur des fichiers enregistrés peuvent être sélectionnés dans le menu Mode Rec sous "Enregistrement en boucle." Les fichiers vidéo qui ont été enregistrés peuvent être revus sur l'écran de lecture de l'appareil photo, téléchargées sur un ordinateur, ou visionnées sur un téléviseur numérique. La carte mémoire microSD peut être retiré et inséré dans un ordinateur pour le transfert de fichiers. De même, le dispositif lui-même peut être relié à un ordinateur pour le transfert.

SOIN ET LA MANIPULATION

La came du tableau de bord est un instrument de précision d'ingénierie. Pour assurer son rendement continu, vous devriez regarder après comme vous le feriez tout produit électronique grand public de qualité, et de l'utiliser conformément aux instructions. Nous vous recommandons de prendre les précautions suivantes:

- Ne laissez pas votre appareil, ou utiliser votre appareil, dans une zone où la température peut dépasser 60 degrés Celsius (140 degrés Fahrenheit).
- Ne laissez pas votre appareil, ou utiliser votre appareil, dans une zone où la température est susceptible de descendre en dessous de 0 degrés Celsius (32 degrés Fahrenheit).
- Ne laissez pas votre appareil, ou utiliser votre appareil, dans une zone exposée à l'humidité, la poussière, la saie, d'autres corps étrangers, de la fumée ou de la vapeur, car cela pourrait provoquer des dysfonctionnements de votre appareil.
- Ne pas utiliser de détergents ménagers ou de qualité industrielle ou de nettoyants pour nettoyer votre appareil. Si votre appareil est sale ou maculé, une lingette avec un chiffon sec ou légèrement humide devrait être suffisant pour le nettoyer.
- Votre appareil est pas étanche et doit être retiré et placé dans un endroit sec en cas d'exposition à toute bruite, la pluie ou l'eau.

OUI ET NON

- **NE** garder l'objectif du nettoyage de l'appareil avec un chiffon microfibre ou la lentille.
- **NE PAS** "manuellement" utiliser l'appareil photo pendant la conduite.
- **NE** reformater la carte mémoire SD en cas de besoin.
- **NE PAS** oublier de garder le nettoyage du pare-brise.
- **NE** lancer un canal de vidéo en ligne et poster vos clips intéressants.
- **NE PAS** vidéo ou enregistrement audio en cas de doute sur les lois ou la vie privée.
- **NE** se familiariser avec les tous les paramètres et les caractéristiques de l'appareil photo.
- **NE PAS** remettre l'achat d'un "backup" carte mémoire SD pour les urgences.

QUESTIONS ET DÉPANNAGE DE DASH CAM

J'ai lu le manuel de l'utilisateur; quelles sont les premières choses que je dois faire avec mon nouvel appareil photo du tableau de bord?

1. Formater la carte microSD.
2. Régler la date et l'heure correcte.
3. En mode Rec, allez dans les paramètres de menu et réglez l'option "Enregistrement en boucle" à la longueur du fichier de votre choix.
4. Réglez les autres paramètres à des préférences de l'utilisateur.
5. Apposer le dispositif à la monture, puis à une zone dans la voiture qui ne gêne pas la visibilité du conducteur.

Je ne peux pas prendre des photos ou des vidéos.

Vérifiez la carte microSD pour voir s'il y a assez d'espace sur elle. Si cela ne résout pas le problème, vérifiez la batterie pour vous assurer qu'elle est complètement chargée avant de l'utiliser.

Lors de la lecture des vidéos ou des photos, et un message "d'erreur de fichier" se produit.

Connectez l'appareil à un ordinateur et transférer tous les fichiers que vous souhaitez enregistrer. Ensuite, dans le menu Paramètres système, sélectionnez "Format" pour supprimer tous les contenus et reformater la carte microSD.

L'image prise est floue.

Vérifiez si la lentille a la saleté, les empreintes digitales ou d'autres taches avant la prise de vue avec l'appareil photo. Si nécessaire, nettoyez l'objectif avec du papier de verre ou d'un chiffon en microfibres.

L'image a des rayures horizontales ou des interférences.

Cela est souvent dû à la mauvaise configuration de la fréquence de la lumière. Pour régler le paramètre, allez dans le menu Paramètres système et sélectionnez "Fréquence," puis choisir entre 50Hz et 60Hz jusqu'à ce que l'écran ne montre aucune forme d'ingérence.

Le dispositif est écrasé et je ne sais pas pourquoi.

Quand un accident se produit en raison d'un mauvais fonctionnement, appuyez sur le bouton d'alimentation pour redémarrer la machine.

SUMMIT ELECTRONICS LLC GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

GARANTIE LIMITÉE DE SUMMIT ELECTRONICS LLC («Garantie») - Pour les catégories de produits énumérées dans le tableau ci-dessous (le cas échéant, "Produit") Avant de renvoyer votre Produit pour réparation sous cette Garantie, veuillez (i) lire attentivement le manuel d'instructions. Si vous êtes vous rencontrez toujours des problèmes avec votre produit, contactez le support technique à l'adresse support@summitcgroup.com

Avertissement: Certains produits peuvent contenir des composants suffisamment petits pour être avalés. S'il vous plaît garder hors de la portée des enfants.

Sous réserve des termes et conditions des présentes, SUMMIT ELECTRONICS LLC (ci-après appelé «SUMMIT ELECTRONICS LLC») garantit à l'acheteur original du produit («client») que pour la période de garantie applicable indiquée ci-dessous, le produit sera exempt de défauts de matériel ou de fabrication dans un usage normal et non commercial ("Défauts"). La période de garantie comprend, comme indiqué ci-dessous, des «périodes de couverture» distinctes pour les pièces et la main-d'œuvre, chaque période de couverture pour une année, à compter de la date d'achat initiale du client. Si le client retourne un produit défectueux (ou l'un de ses composants) pendant la période de garantie applicable, SUMMIT ELECTRONICS LLC, à son choix, pendant les périodes de garantie spécifiées pour les pièces et la main d'œuvre: (le cas échéant, l'un de ses composants) ou (ii) remplacer le produit (ou, le cas échéant, l'un de ses composants) par un produit neuf ou remis à neuf (ou, selon le cas, l'un de ses composants) sans frais, pour les pièces et / ou la main-d'œuvre (selon le cas) pendant la période de couverture spécifiée seulement, à l'exclusion des frais d'expédition applicables (indiqués ci-dessous), dont le client est responsable. Ce qui précède énonce le recours exclusif du client et l'unique responsabilité de SUMMIT ELECTRONICS LLC en cas de violation de la garantie limitée contenue dans le présent document.

Cette garantie exclut spécifiquement tout produit (ou, le cas échéant, tout composant de celui-ci) ayant fait l'objet de: (a) négligence ou mauvaise utilisation par un client, accident, application incorrecte, violation des instructions d'utilisation du produit, tout autre dommage induit par le client, ou la modification ou la suppression de tout numéro de série du produit; (b) toute modification ou réparation du produit (ou, selon le cas, tout composant) par une partie autre que SUMMIT ELECTRONICS LLC ou une écrit par SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) tout dommage au Produit (ou, le cas échéant, à l'un de ses composants) dû à des surtensions, une tension électrique incorrecte, une mauvaise connexion à un périphérique ou un dysfonctionnement de tout appareil utilisé avec le Produit (ou, le cas échéant, l'un de ses composants); (d) les dommages esthétiques au produit (ou, le cas échéant, à l'un de ses composants) causés par l'usure normale; (e) les dommages d'expédition qui se produisent pendant le transport du produit; (f) les dommages causés par les sources de chaleur, la lumière du soleil, les conditions électromagnétiques ou d'autres conditions climatiques; ou (g) tout acte de Dieu. Le produit est vendu au client pour un usage personnel et non commercial uniquement. Le produit n'est pas garanti pour l'utilisation commerciale ou locale du client. En outre, le produit n'est pas garanti contre l'échec et ne doit pas être utilisé par le client pour une application où (i) il existe un risque que les données stockées sur le produit soient violées ou compromises, ou (ii) les données stockées sur le produit est utilisé pour des applications médicales ou de sauvetage. SUMMIT ELECTRONICS LLC décline toute garantie pour l'une des utilisations ci-dessus dans toute la mesure permise par la loi. Le client assume tous les risques associés à ces utilisations du produit, et s'engage à indemniser SUMMIT ELECTRONICS LLC pour tous les dommages réclamés contre SUMMIT ELECTRONICS LLC pour ces utilisations.

SAUF POUR LES GARANTIES EXPRESSES STIPULÉES CI-DESSUS ET DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI, LES PRODUITS SONT FOURNIS "EN L'ÉTAT", ET SUMMIT ELECTRONICS LLC REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ BUT APARTICULAIRE, OU (III) DE NON-INFRACTION AUX DROITS DES TIERS, DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE. SUMMIT ELECTRONICS LLC NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE ENVERS LE CLIENT OU TOUT TIERS POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, EXEMPLAIRE OU PUNITIF, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LA PERTE DE PROFITS OU DE REVENUS, PERTES OU INEXACTITUDES DE QUELQUE DONNÉE OU FRAIS DE MARCHANDISES, QUELLE QU'EN SOIT LA NÉGLIGENCE, ET MÊME SI SUMMIT ELECTRONICS LLC A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, LA RESPONSABILITÉ GLOBALE DE SUMMIT ELECTRONICS LLC À L'ÉGARD DU CLIENT POUR LES DOMMAGES DIRECTS RÉELS POUR TOUTES LES CAUSES DEVRAIENT ÊTRE LIMITÉ AUX PRODUITS CUMULATIFS PAYÉS PAR CE CLIENT POUR LE PRODUIT AYANT PROVOQUÉ LES DOMMAGES, LE CAS ÉCHÉANT. Cette garantie donne des droits spécifiques au client, et le client peut également avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre. Pour obtenir le service de garantie, le client doit envoyer un courriel à l'assistance technique de SUMMIT ELECTRONICS LLC avant de faire un retour de produit. Le client doit inclure avec le produit les éléments suivants (le défaut de joindre un de ces éléments peut entraîner un retard dans le traitement de votre réclamation de garantie): (i) un reçu daté indiquant le lieu d'achat, le numéro de modèle du produit, et montant payé; (ii) une description détaillée du problème du client avec le produit; (iii) le nom complet, le numéro de téléphone et l'adresse de retour du client; (iv) un mandat à l'ordre de SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation pour couvrir les frais d'expédition de retour vers les destinations américaines seulement, pour le montant en dollars applicable indiqué pour le produit dans le tableau ci-dessous. SUMMIT ELECTRONICS LLC ne fera pas de retour d'envois à un P.O. Boîte. Pour l'expédition à des adresses internationales, le fret réel sera facturé au client. Retournez votre fret prépayé dans son emballage d'origine ou dans un emballage offrant une protection équivalente. Veuillez prévoir de 4 à 6 semaines pour le traitement de votre réclamation (6 à 8 semaines de novembre à février).

CATÉGORIE DE PRODUIT	EXPÉDITION* (USD)
Adaptateurs, convertisseurs, chargeurs, écouteurs, microphones, accessoires cellulaires	\$7.99
Réveils, lecteurs de CD portables, radios, téléphones filaires, lecteurs MP3, cadres photo numériques (taille d'écran inférieure à 5 ")	\$7.99
Systèmes stéréo portatifs, systèmes de haut-parleurs, téléphones sans fil, lecteurs DVD à la maison	\$14.99
Systèmes DVD Home Cinéma, lecteurs DVD portables, lecteurs multimédia portables, cadres photo numériques (tailles d'écran 5 "à 11")	\$21.99

Vous devez envoyer un courriel au service technique de SUMMIT ELECTRONICS LLC avant de faire un retour. Veuillez demander si vous n'êtes pas sûr de la catégorie de votre produit.

* Destinations des États-Unis seulement.

